* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν στο τηλέφωνό σας, και αυτό εξαρτάται από το εγκαταστημένο λογισμικό και τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.

SAMSUNG

DUAL BAND ΤΗΛΕΦΩΝΟ GPRS SGH-C100

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 338, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Email: thmail@euroelectronics.gr

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

Printed in Korea
Code No.: GH68-03866A
Greek. 08/2003. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας 7

Περιεχόμενα συσκευασίας 9

Το τηλέφωνό σας 10
Διάταξη τηλεφώνου 10
Οθόνη 13
Λυχνία λειτουργίας 15

Τα πρώτα βήματα 16
Τοποθέτηση της κάρτας SIM 16
Φόρτιση μπαταρίας 18
Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου 20
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου 21

Λειτουργίες κλήσης 22
Πραγματοποίηση κλήσης 22
Ρύθμιση έντασης ήχου 24
Απάντηση σε κλήση 25
Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων 26
Γρήγορη ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας 28

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών 29

Ευρετήριο 31
Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα 31
Χρήση επιλογών καταχώρησης Ευρετηρίου 34
Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο 35
Επεξεργασία ομάδας καλούντων 37
Γρήγορη κλήση 38
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του ευρετηρίου 40
Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης 41

Εισαγωγή κειμένου **42**
Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου 43
Χρήση της λειτουργίας T9 44
Χρήση της λειτουργίας Πεζών/Κεφαλαίων 46
Χρήση της λειτουργίας Σύμβολα 47
Χρήση της λειτουργίας Αριθμός 47

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης **48**
Θέση κλήσης σε αναμονή 48
Κλείσιμο μικροφώνου (Σίγαση) 49
Σίγαση/Εκπομπή ήχου πλήκτρων 50
Αποστολή τόνων DTMF 50
Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο 51
Χρήση της υπηρεσίας SMS 51
Απάντηση σε δεύτερη κλήση 52
Συνδιάσκεψη 52

Χρήση των μενού **55**
Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού με κύλιση 55
Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού χρησιμοποιώντας συντομεύσεις 56
Λίστα λειτουργιών μενού 56

Μηνύματα **62**
Εισερχόμενα *(Μενού 1.1)* 62
Εξερχόμενα *(Μενού 1.2)* 63
Σύνταξη νέου *(Μενού 1.3)* 65
Πρότυπα *(Μενού 1.4)* 67
Ρυθμίσεις *(Μενού 1.5)* 68
Διαγραφή όλων *(Μενού 1.6)* 69
Τα αντικείμενά μου *(Μενού 1.7)* 70
Κατάσταση μνήμης *(Μενού 1.8)* 71
Φωνητ. ταχυδρ. *(Μενού 1.9)* 71
Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 1.10)* 72

Καταγραφή κλήσεων **74**
Αναπάντητες κλ. *(Μενού 2.1)* 74
Εισερχόμενες κλ. *(Μενού 2.2)* 74
Εξερχόμενες κλ. *(Μενού 2.3)* 75
Διαγραφή όλων *(Μενού 2.4)* 75
Διάρκεια κλ. *(Μενού 2.5)* 76
Κόστος κλ. *(Μενού 2.6)* 76

Ρυθμίσεις ήχου **78**
Ήχος κουδουν. *(Μενού 3.1)* 78
Ένταση κουδουν. *(Μενού 3.2)* 78
Τύπος ειδοποίησης *(Μενού 3.3)* 79
Ήχος πλήκτρων *(Μενού 3.4)* 79
Ήχος μηνύματος *(Μενού 3.5)* 80
Ενεργοπ.-Απενεργοπ. *(Μενού 3.6)* 81
Έξτρα ήχοι *(Μενού 3.7)* 82

Ρυθμίσεις τηλεφώνου **83**
Ενεργοπ. υπερύθρων *(Μενού 4.1)* 83
Προσωπ. ρυθμίσεις *(Μενού 4.2)* 84
Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 4.3)* 85
Προσωπ. αριθμός *(Μενού 4.4)* 86
Γλώσσα *(Μενού 4.5)* 86
Ασφάλεια *(Μενού 4.6)* 86
Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 4.7)* 90
Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 4.8)* 91
Συντόμευση *(Μενού 4.9)* 92
Επανακαθορισμός ρυθμίσεων *(Μενού 4.10)* 92

Ατζέντα **93**
Ημερολόγιο *(Μενού 5.1)* 93
Λίστα εργασιών *(Μενού 5.2)* 96
Ημερομηνία & ώρα *(Μενού 5.3)* 99
Ειδοποίηση *(Μενού 5.4)* 100
Υπολογιστής *(Μενού 5.5)* 101
Νομισματικές μονάδες *(Μενού 5.6)* 102

Υπηρεσίες δικτύου 103
Εκτροπή κλ. *(Μενού 6.1)* 103
Φραγή κλ. *(Μενού 6.2)* 105
Αναμονή Κλ. *(Μενού 6.3)* 107
Επιλογή δικτύου *(Μενού 6.4)* 108
Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 6.5)* 109
Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) *(Μενού 6.6)* 109

Ψυχαγωγία 111
Παιχνίδια *(Μενού 7.1)* 111
WAP Browser *(Μενού 7.2)* 112
Downloads *(Μενού 7.3)* 119

Επίλυση προβλημάτων 121

Κωδικοί πρόσβασης 124
Κωδικός συσκευής 124
PIN 125
Κωδικός PUK 125
Κωδικός PIN2 126
Κωδικός PUK2 126
Κωδικός φραγής 127

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 128
Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (πληροφορίες SAR) 128
Προφυλάξεις κατά τη χρήση συσσωρευτών (μπαταρίων) 130
Οδική ασφάλεια 132
Περιβάλλον λειτουργίας 134
Ηλεκτρονικές συσκευές 134
Περιοχές με πιθανές εκρηκτικές ύλες 136
Επείγουσες κλήσεις 137
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 138
Φροντίδα και συντήρηση 139

Γλωσσάρι 141

Ευρετήριο 145

Κάρτα ταχείας παραπομπής 151

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις προδιαγραφές πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας, ανατρέξτε στο "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 128.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα στο αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

Η σχεδίαση αυτού του τηλεφώνου συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες. Για να διατηρήσετε τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές αυτές, χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα της Samsung ή εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων ενδέχεται να παραβιάζει τις προδιαγραφές αυτές.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε μόνον σε κανονική θέση (κοντά στο αυτί).

Στεγανότητα σε νερό

Το τηλέφωνο σας δεν είναι αδιάβροχο. Μην το βρέχετε.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ή να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία σας περιέχει τα εξής.

Συσκευή



Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία



Εγχειρίδιο Χρήσης

Λουράκι χεριού

Τα αντικείμενα που αποστέλλονται με το τηλέφωνο σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα τη χώρα.

Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε τα εξής εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung:

- Ακουστικό μικρόφωνο (Ear-microphone)
- Απλό κιτ hands-free
- Κανονικές μπαταρίες
- Φορτιστή αυτοκινήτου
- Επιτραπέζιο φορτιστή
- Βάση στήριξης αυτοκινήτου
- Καλώδιο σύνδεσης με PC
- Σετ δεδομένων

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Το παρακάτω σχέδιο δείχνει τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας.

Πλήκτρο	Περιγραφή
	Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές μενού και στη μνήμη του ευρετηρίου.
	Στη λειτουργία μενού,επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο μενού και επιλέγει αντίστοιχα το τρέχον μενού. *Κατά την εισαγωγή κειμένου*, μετακινεί το δρομέα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. *Στην κατάσταση αναμονής*, επιτρέπει η απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες σας επιλογές μενού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις, ανατρέξτε στη σελίδα 92.
 (προγραμματιζόμενα πλήκτρα)	Εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφει το κείμενο πάνω από αυτά (στην τελευταία γραμμή της οθόνης).
	Κατά την εισαγωγή κειμένου, διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. *Στη λειτουργία μενού*, επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. *Στην κατάσταση αναμονής*, πραγματοποιεί γρήγορη εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης WAP (Wireless Application Protocol - Πρωτόκολλο Ασύρματης Εφαρμογής).

Πλήκτρο	**Περιγραφή** *(συνεχίζεται)*
	Κλήση ή απάντηση σε κλήση. *Όταν το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση ανομονής*, πραγματοποιεί επανάκληση του τελευταίου αριθμού κλήσης που πραγματοποιήσατε ή λάβατε. *Στη λειτουργία μενού*, επιλογή λειτουργίας μενού ή απομνημόνευση πληροφορίας που πληκτρολογήθηκε (π.χ. όνομα) στη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.
	Τέλος κλήσης. *Όταν το κρατάτε πατημένο*, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο. *Στη λειτουργία μενού*, ακυρώνει την πληκτρολόγηση και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.
1	*Όταν το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση ανομονής*, πραγματοποιεί πρόσβαση στα ηχητικά μηνύματα.
0 + ~ 9 WXYZ	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.
* #	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων. Εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών.
	(στο πλάι του τηλεφώνου) Κατά τη διάρκεια κλήσης, ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού. *Στην κατάσταση αναμονής*, ρυθμίζει την ένταση των πλήκτρων. *Στη λειτουργία μενού*, πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές μενού και στη μνήμη του ευρετηρίου.

Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Η οθόνη έχει τρεις ζώνες.

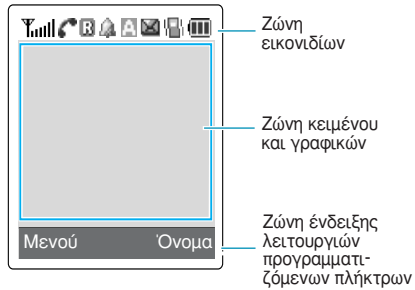

Ζώνη	**Περιγραφή**
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια (ανατρέξτε στη σελίδα 14).
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και όποια πληροφορία πληκτρολογείτε (π.χ. αριθμός που θέλετε να καλέσετε).
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις λειτουργίες που έχουν προς το παρόν εκχωρηθεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσες περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο καλύτερο είναι το σήμα.
	Εμφανίζεται κατά την διάρκεια κλήσης.
	Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια σύνδεσης στο δίκτυο GPRS.
	Εμφανίζεται όταν έχετε ενεργοποιήσει την αθόρυβη λειτουργία ή έχετε ορίσει την επιλογή μενού **Τύπος ειδοποίησης** (**Μενού 3.3**), ούτως ώστε το τηλέφωνο να δονείται όταν λαμβάνεται κλήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τις σελίδες 28 και 79.
	Εμφανίζεται όταν λαμβάνεται ένα νέο γραπτό μήνυμα.
	Εμφανίζεται όταν λαμβάνεται ένα νέο φωνητικό μήνυμα.
	Εμφανίζεται για να υποδείξει την τρέχουσα κατάσταση εισαγωγής κειμένου όταν πληκτρολογείτε κείμενο.
	Εμφανίζεται όταν ρυθμίζετε μια ειδοποίηση.
	Δείχνει τη στάθμη του συσσωρευτή σας (μπαταρία). Όσες περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς υπάρχει.
	Εμφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί η θύρα IrDA. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 83.

Εικονίδιο	Περιγραφή *(συνεχίζεται)*
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση σίγασης.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας και εξυπηρετείστε από διαφορετικό δίκτυο.
	Εμφανίζεται όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

Φωτισμός

Η οθόνη και τα πλήκτρα φωτίζονται με έναν οπίσθιο φωτισμό. Όταν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, ο φωτισμός ενεργοποιείται και παραμένει ενεργός για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ανάλογα με την επιλογή μενού **Φωτισμός** (**Μενού 4.7.2**). Κατόπιν, σβήνει σταδιακά και γίνεται ψηφιακό ρολόι, εξοικονομώντας ισχύ από την μπαταρία.

Για να ρυθμίσετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία παραμένει ενεργός ο οπίσθιος φωτισμός, ρυθμίστε την επιλογή μενού **Φωτισμός** (**Μενού 4.7.2**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 90.

Λυχνία λειτουργίας

Η ένδειξη λειτουργίας βρίσκεται επάνω αριστερά στο τηλέφωνο. Αναβοσβήνει όταν είναι διαθέσιμο το δίκτυο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση της λυχνίας λειτουργίας, ρυθμίστε την επιλογή μενού **Led Λειτουργίας** (**Μενού 4.7.3**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 90.

Τα πρώτα βήματα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, σας παραδίδεται μία κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN, οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες και πολλές άλλες πληροφορίες.

Προσοχή! Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορεί να καταστραφούν εύκολα από γρατζουνίσματα ή εάν τη διπλώσετε, γι αυτό προσέχετε κατά τη μεταχείριση, την εισαγωγή ή εξαγωγή της κάρτας.

Φυλάξτε όλες τις κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ☎\⏻ έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

2. Αφαιρέστε το συσσωρευτή (μπαταρία). Για να το πετύχετε:

   ① Τραβήξτε την κλειδαριά της μπαταρίας πάνω από την μπαταρία προς το τηλέφωνο και κρατήστε τη σε αυτήν τη θέση.

   ② Τραβήξτε την μπαταρία, όπως εικονίζεται.

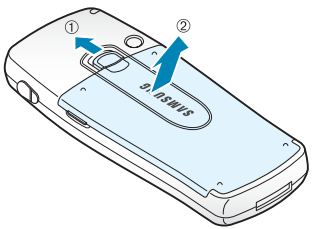

3. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη της κάρτας ώστε να ασφαλιστεί μέσα στη θήκη.
   Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή είναι επάνω δεξιά και οι χρυσές επαφές της κάρτας κοιτούν προς την πλευρά του τηλεφώνου.

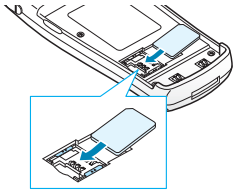

Σημ.: Όταν χρειαστεί να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετέ την, σύμφωνα με την εικόνα, και αφαιρέστε την από τη θήκη.

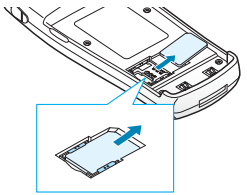

4. Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι προεξοχές στο άκρο να ευθυγραμμίζονται με την υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

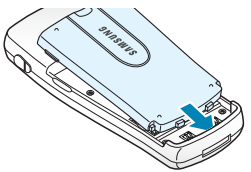

5. Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί κανονικά πριν ανοίξετε το τηλέφωνο.

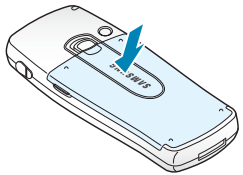

Φόρτιση μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (Λιθίου-Ιόντος). Σας παραδίδεται ένας φορτιστής ταξιδιού με το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένους συσσωρευτές και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ φορτίζεται η μπαταρία, αλλά έτσι θα φορτιστεί πολύ πιο αργά.

Σημ.: Πρέπει να φορτίσετε τελείως τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια άδεια μπαταρία γεμίζει εντελώς σε περίπου 200 λεπτά.

1. Με την μπαταρία στη συσκευή, συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

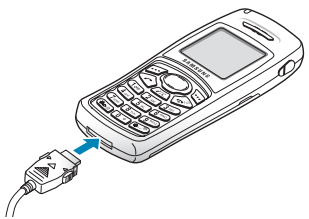

2. Συνδέστε το φορτιστή σε μία κανονική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα και από το τηλέφωνο πιέζοντας και τις δύο γκρι γλωττίδες του βύσματος και τραβώντας έξω το βύσμα.

Σημ.: Μην αφαιρείτε την μπαταρία από το τηλέφωνο χωρίς να αποσυνδέσετε το φορτιστή ενώ φορτίζει. Αν το κάνετε αυτό, θα προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Όταν η μπαταρία είναι εξασθενημένη και απομένουν μόνον μερικά λεπτά συνομιλίας, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο και ένα μήνυμα θα επαναλαμβάνεται κατά τακτά διαστήματα στην οθόνη.

Όταν η μπαταρία είναι πάρα πολύ εξασθενημένη για να λειτουργήσει το τηλέφωνο, τότε το τηλέφωνο σβήνει αυτόματα.

Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο \ μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
2. Εάν το τηλέφωνο ζητά έναν κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο κωδικός είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο ως 00000000. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 124.
3. Εάν το τηλέφωνο ζητά PIN, πληκτρολογήστε το και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 125.

   Το τηλέφωνο ψάχνει το δίκτυό σας και όταν το βρει εμφανίζεται η οθόνη αναμονής που απεικονίζεται παρακάτω. Τώρα, μπορείτε να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε κλήση.

Σημ.: Η προκαθορισμένη γλώσσα εμφάνισης από το εργοστάσιο είναι τα αγγλικά. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Γλώσσα** (**Μενού 4.5**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 86.

4. Όταν θελήσετε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο \ έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

   Σημ.: Εάν κλειδώσατε το πληκτρολόγιο, θα πρέπει να το ξεκλειδώσετε πριν απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ξεκλειδ.** και το πλήκτρο *.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο ώστε να αποφύγετε το κατά λάθος πάτημα πλήκτρων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * σε λειτουργία αναμονής, έως ότου το εικονίδιο και η ένδειξη "Κλείδωμ. πληκτρ" εμφανιστούν στην οθόνη.

Μπορείτε να απαντάτε σε εισερχόμενες κλήσεις με τη χρήση οποιουδήποτε πλήκτρου, ακόμα και αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Όταν ολοκληρώσετε την κλήση, το τηλέφωνο επιστρέφει σε λειτουργία κλειδώματος μετά από τη χρονική περίοδο που καθορίζεται στην επιλογή μενού **Αυτόμ. κλείδ. πλήκτρων** (**Μενού 4.2.3**).

Μπορείτε να κάνετε επείγουσες κλήσεις ακόμα και με κλειδωμένο πληκτρολόγιο. Εισάγετε τον αριθμό ανάγκης. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο . Όταν ολοκληρώσετε την κλήση, το τηλέφωνο επιστρέφει σε λειτουργία κλειδώματος μετά από τη χρονική περίοδο που καθορίζεται στην επιλογή μενού **Αυτόμ. κλείδ. πλήκτρων** (**Μενού 4.2.3**)

Για να βγείτε από τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ξεκλειδ.** και μετά πάλι το πλήκτρο *. Εμφανίζεται η ένδειξη "Πληκτρολόγιο ξεκλειδώθηκε", ενώ το εικονίδιο δεν εμφανίζεται πλέον.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να κλειδώνει αυτόματα το πληκτρολόγιό του στην επιλογή μενού **Αυτόμ. κλείδ. πλήκτρων** (**Μενού 4.2.3**). Δείτε στη σελίδα 85 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε το πλήκτρο .

Σημ.: Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Αυτόματη επανάκληση** του μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 4.8**), πραγματοποιείται αυτόματη επανάκληση του αριθμού έως και δέκα φορές εάν το άτομο δεν απαντά ή το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 91.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 +. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Διόρθωση του αριθμού

Για να σβήσετε...	**Τότε πατήστε το...**
Το τελευταίο ψηφίο που εμφανίσθηκε	Πλήκτρο C.
Οποιοδήποτε ψηφίο του αριθμού	Πλήκτρο ⟨ ή ⟩ μέχρις ότου φτάσει ο δρομέας στα δεξιά του ψηφίου που πρόκειται να σβήσετε. Πατήστε το πλήκτρο C. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ψηφίο που λείπει πατώντας απλώς το κατάλληλο πλήκτρο.
Ολόκληρο τον αριθμό	Πλήκτρο C και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Τέλος κλήσης

Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε σύντομα το πλήκτρο \.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Στο τηλέφωνο αποθηκεύονται οι αριθμοί που καλέσατε, λάβατε ή χάσατε εάν αναγνωρίζεται ο αριθμός του καλούντα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις "Καταγραφές κλήσεων" στη σελίδα 74.

Για επανάκληση κάποιων από αυτούς τους αριθμούς, κάντε ως εξής:

1. Εάν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, σβήστε τους κρατώντας πατημένο το πλήκτρο C για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε λίστα των τελευταίων αριθμών που καλέσατε ή σας κάλεσαν.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς μέχρι να επισημανθεί ο αριθμός που θέλετε.
4.

Για να...	**Πατήστε το...**
Καλέσετε τον αριθμό που επισημαίνεται	Πλήκτρο .
Διορθώσετε τον αριθμό που επισημαίνεται	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, ορίστε την επιλογή **Επεξεργασία** και αλλάξτε τον αριθμό όπως θέλετε.
Διαγράψετε τον προβαλλόμενο αριθμό	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή**.
Διαγράψετε όλους τους αριθμούς στη λίστα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή και ορίστε την επιλογή **Διαγραφή όλων**. Για λεπτομέρειες, βλ. σελίδα σελίδα 75.

Κλήση από το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιείτε τακτικά στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου, οι οποίοι όλοι μαζί απαρτίζουν το Ευρετήριο. Αρκεί να διαλέξετε απλά το όνομα που θέλετε για να πραγματοποιήσετε επανάκληση του αντίστοιχου αριθμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του Ευρετηρίου, ανατρέξτε στη σελίδα 31.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά την κλήση, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να αυξήσετε την ένταση και το πλήκτρο ▼ για να τη μειώσετε.

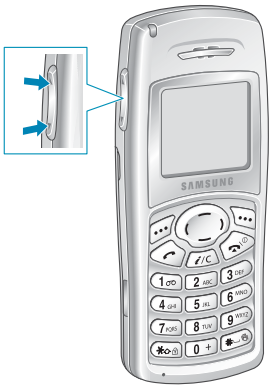

Σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα.

Απάντηση σε κλήση

Όταν έχετε κλήση, το τηλέφωνο κτυπά και δείχνει την κινούμενη εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Εάν μπορεί να αναγνωρισθεί αυτός που καλεί, εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου του ή το όνομά του, εάν βρίσκεται στο Ευρετήριό σας.

Σημ.: Την ώρα που το τηλέφωνο κτυπά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον τόνο κουδουνίσματος. Κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

1. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

   Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή **Απαντ. όλα τα πλήκτρα** του μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 4.8**), μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε κλήση, εκτός του πλήκτρου \ και του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Απόρ.** (ανατρέξτε στη σελίδα 91).

2. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.**.

3. Τερματίστε την κλήση πατώντας το πλήκτρο \.

Σημ.: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση χρησιμοποιώντας το ευρετήριο ή τις λειτουργίες μενού.

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε μια κλήση για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να βρείτε ποιος σας κάλεσε, με την προϋπόθεση ότι αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, έτσι ώστε να μπορέσετε να καλέσετε αυτό το άτομο, αν χρειάζεται.

Ο αριθμός αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανιστεί αμέσως ο αριθμός της αναπάντητης κλήσης:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**.

   Ο αριθμός που αντιστοιχεί στην πιο πρόσφατη αναπάντητη κλήση εμφανίζεται, εάν διατίθεται.

2.

Για να...	**Πατήστε το...**
Ανατρέξετε στις αναπάντητες κλήσεις	Πλήκτρο ή .
Καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό	Πλήκτρο .
Επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τον αριθμό χαμένης κλήσης	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** (δείτε επόμενη σελίδα).

Επεξεργασία αριθμού αναπάντητης κλήσης

Σημ.: Αν ο αριθμός που αντιστοιχεί στην αναπάντητη κλήση δεν είναι διαθέσιμος, και πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επεξεργασία**, θα εμφανιστεί το μήνυμα **Κανένας αριθμ**.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ή για να επισημάνετε την επιλογή **Επεξεργασία**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Αλλάξτε τον αριθμό όπως πρέπει.
5.

Για να...	**Πατήστε το...**
Καλέσετε τον αριθμό	Πλήκτρο .
Αποθηκεύσετε τον αριθμό	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** και πληκτρολογήστε το όνομα και τη θέση που θέλετε (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 31).

Διαγραφή αναπάντητης κλήσης

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο ή για να επισημάνετε την επιλογή **Διαγραφή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο \ οποτεδήποτε για να βγείτε από τη λειτουργία Αναπάντητες κλήσεις.

Σημ.: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία Αναπάντητη. κλ. ανά πάσα στιγμή, ενεργοποιώντας την επιλογή μενού **Αναπάντητες κλ.** (**Μενού 2.1**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 74.

Γρήγορη ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Η αθόρυβη λειτουργία είναι χρήσιμη όταν απαιτείται διακριτικότητα και θέλετε το τηλέφωνο να μην κάνει θόρυβο, για παράδειγμα σε ένα θέατρο.

Στην κατάσταση αναμονής, για να πραγματοποιήσετε γρήγορη εναλλαγή στην αθόρυβη λειτουργία, πατήστε απλώς και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Αθόρυβη λειτουργία" και το εικονίδιο δόνησης ( ).

Στην αθόρυβη λειτουργία, οι ρυθμίσεις του ήχου του τηλεφώνου σας αλλάζουν ως εξής:

Επιλογή	**Νέα ρύθμιση**
Τύπος ειδοποίησης (**Μενού 3.3**)	Δόνηση
Ήχος πλήκτρων (**Μενού 3.4**)	Απενεργοπ
Ήχος μηνύματος (**Μενού 3.5**)	Μόνο φως
Ενεργοπ.-Απενεργοπ.	Απενεργοπ
Έξτρα ήχοι (**Μενού 3.7**)	Απενεργοπ

Για έξοδο από την αθόρυβη λειτουργία και επανενεργοποίηση των προηγούμενων ρυθμίσεων ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ξανά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "Εξοδος από την αθόρυβη λειτουργία". Δεν εμφανίζεται πλέον το εικονίδιο δόνησης ( ).

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σας επιτρέπουν να κάνετε προσωπική ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων και . Κάθε μενού και υπομενού σάς επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μίας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς πάνω από κάθε πλήκτρο δείχνει τον τρέχοντα ρόλο του.

Παράδειγμα:

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία βασικού μενού.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Ευρετήριο.

Για να εμφανιστούν οι διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες/επιλογές και να επιλέξετε την επιθυμητή:

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
2.

Για να...	Πατήστε το...
Επιλέξετε την εμφανιζόμενη λειτουργία	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο).
Δείτε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή της λίστας	Πλήκτρο ⁀ ή ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την προηγούμενη επιλογή της λίστας	Πλήκτρο ⁀ ή ▲ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω στη δομή	Πλήκτρο (, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩ ή το πλήκτρο C.
Πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δομή χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	Πλήκτρο ☎\⏻.

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης ή PIN. Πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε κατάλογο λειτουργιών, το τηλέφωνο τονίζει με φως την τρέχουσα λειτουργία. Ωστόσο, αν υπάρχουν μόνο δύο λειτουργίες όπως **Ενεργή/Ανενεργή** ή **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση**, το τηλέφωνο τονίζει με φως τη λειτουργία που δεν είναι ενεργοποιημένη εκείνη τη στιγμή, ούτως ώστε να μπορείτε να την επιλέξετε απευθείας.

Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς και τα αντίστοιχα ονόματα στη μνήμη της κάρτας σας SIM. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 500 αριθμούς στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να είναι μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα

Υπάρχουν δύο τρόποι να αποθηκεύσετε έναν αριθμό:

- Χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** στην κατάσταση αναμονής
- Χρησιμοποιώντας την επιλογή **Νέα καταχώρηση** στο μενού Ευρετήριο

Αποθήκευση αριθμού σε κατάσταση αναμονής

Μόλις αρχίζετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθήκ.** επάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

1. Ολοκληρώστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκευτεί.

   Σημ.: Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή αριθμού, διορθώστε τον χρησιμοποιώντας το πλήκτρο C. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 22.
2. Όταν είστε σίγουροι πως είναι σωστός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**.
3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να καθορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες:

   Αριθμός κινητού τηλεφώνου

   Αριθμός εργασίας

   Αριθμός σπιτιού

   Για να επιλέξετε την κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο (ή) και, στη συνέχεια, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, είτε την κάρτα **Μνήμη κάρτας** είτε το**Μνήμη τηλεφνου** πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Σημ.: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην μνήμη της κάρτας SIM θα είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να αποθηκευτούν ξανά.

5. Εισάγετε όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Το μέγιστο μήκος του ονόματος εξαρτάται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 42.

   Το τηλέφωνο τώρα εμφανίζει την πρώτη ελεύθερη θέση στην επιλεγμένη μνήμη SIM ή τηλεφώνου. Αν η μνήμη είναι πλήρης, στη SIM ή στο τηλέφωνο, εμφανίζεται η πρώτη ελεύθερη θέση μνήμης στην άλλη μνήμη.

6. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο C για να σβήσετε τον αριθμό θέσης και πληκτρολογήστε τη θέση που θέλετε πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.

   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται η καταχώρηση που μόλις δημιουργήσατε.

8.

Για να...	**Πατήστε το...**
Χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καταχώρησης	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
Επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής	Πλήκτρο ⏻.

Αποθήκευση αριθμού χρησιμοποιώντας το μενού του Ευρετηρίου

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Νέα καταχώρηση** πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να καθορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί.
   Σημ.: Σε αυτό το βήμα, είναι επίσης διαθέσιμο το εικονίδιο του E-mail (@). Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε διεύθυνση E-mail αντί για αριθμό τηλεφώνου.
4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, είτε την κάρτα **Μνήμη κάρτα** είτε το **Μνήμη τηλεφνου** πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
5. Εισάγετε όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
   Το μέγιστο μήκος του ονόματος εξαρτάται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 42.
6. Καταχωρήστε τον αριθμό ή την ηλεκτρονική διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**.
7. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο C για να σβήσετε τον αριθμό θέσης και πληκτρολογήστε τη θέση που θέλετε πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
8. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.
   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται η καταχώρηση που μόλις δημιουργήσατε.
9.

Για να...	**Πατήστε το...**
Χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καταχώρησης	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
Επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής	Πλήκτρο ⏻.

Χρήση επιλογών καταχώρησης Ευρετηρίου

Κατά την πρόσβαση σε οποιαδήποτε καταχώρηση του Ευρετηρίου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της καταχώρησης.

Για να...	**Πατήστε το...**
Επιλέξετε την 'φωτισμένη' επιλογή	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο ❫.
Επισημάνετε διαφορετική επιλογή	Πλήκτρο ⁀ ή ‿ μέχρι να επισημανθεί η απαιτούμενη επιλογή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επικόλληση: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε επικόλληση του επιλεγμένου αριθμού στην κανονική κατάσταση κλήσης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό παρόμοιο με έναν του Ευρετηρίου όπως, για παράδειγμα, διαφορετικό εσωτερικό στο ίδιο γραφείο.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο C για να αλλάξετε τον αριθμό που θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 22. Όταν είστε έτοιμοι να τηλεφωνήσετε, πατήστε το πλήκτρο ✆.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την καταχώρηση Ευρετηρίου. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Μία καταχώρηση** για να αλλάξετε ένα αριθμό στο επιλεγμένο όνομα. Αν αλλάξετε το όνομα, ο αριθμός αποθηκεύεται ξεχωριστά. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Όλες οι καταχωρήσεις** για να αλλάξετε το όνομα της καταχωρησης.

Διαγραφή: σας επιτρέπει τη διαγραφή του επιλεγμένου ονόματος και αριθμού(ών) από το ευρετήριο. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του ονόματος και του αριθμού(ών) πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό σε άλλη θέση. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό παρόμοιο με κάποιον που είναι ήδη στη μνήμη; επιλέξτε τη θέση του νέου αριθμού.

Μετά την αντιγραφή, μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα και τον αριθμό.

Ομάδα καλούντος: σας επιτρέπει να αντιστοιχήσετε την καταχώρηση σε ομάδα καλούντων ώστε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί με συγκεκριμένο τρόπο όταν σας καλεί το άτομο που αντιστοιχεί στον αριθμό. Επιλέξτε μία από τις δέκα διαθέσιμες ομάδες.

Για να αφαιρέσετε καταχώρηση από ομάδα, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία ομάδα**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ιδιοτήτων ομάδας καλούντων, ανατρέξτε στη σελίδα 37.

Προσθήκη καταχώρησης: σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν νέο αριθμό σε μια διαφορετική κατηγορία (κινητό, γραφείο, σπίτι ή E-mail) στο εκάστοτε επιλεγμένο όνομα. Μία καταχώρηση ευρετηρίου μπορεί να περιέχει ένα όνομα και έως τέσσερις αριθμούς, έναν σε κάθε κατηγορία.

Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο

Μετά την αποθήκευση αριθμών στο Ευρετήριο, μπορείτε να τους αναζητήσετε με δύο τρόπους:

- Ανά όνομα
- Ανά ομάδα καλούντων

Αναζήτηση αριθμού ανά όνομα

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η ένδειξη **Αναζήτηση**. Σας ζητά να πληκτρολογήσετε ένα όνομα.
3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται κατάσταση των καταχωρήσεων του ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας. Επίσης, η καταχώρηση αυτή επισημαίνεται.

4.

Για να...	Πατήστε το...
Εμφανίσετε την 'φωτισμένη' καταχώρηση	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**.
Επιλέξετε διαφορετική καταχώρηση	Πλήκτρο ⌒ ή ⌣ μέχρι να επισημανθεί η απαιτούμενη καταχώρηση.
Αναζητήσετε όνομα το οποίο ξεκινάει από διαφορετικό γράμμα	Πλήκτρο C για να διαγράψετε τους χαρακτήρες που έχουν καταχωρηθεί και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο με το ζητούμενο χαρακτήρα.

5. Μόλις εντοπίσετε την απαιτούμενη καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο ✆ για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης Ευρετηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 34.

Αναζήτηση αριθμού ανά ομάδα καλούντων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση πατώντας το πλήκτρο ⌒ ή ⌣ μέχρι να 'φωτιστεί' η επιλογή **Ομαδική Αναζήτηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της ομάδας που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται κατάσταση των ομάδων καλούντων, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση στην απαιτούμενη ομάδα πατώντας το πλήκτρο ⌒ ή ⌣ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**.

   Οι καταχωρήσεις Ευρετηρίου της επιλεγμένης ομάδας καλούντων εμφανίζονται σε λίστα.

5.

Για να...	Πατήστε το...
Δείτε την 'φωτισμένη' καταχώρηση	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**.
Επιλέξετε διαφορετική καταχώρηση	Πλήκτρο ⌒ ή ⌣ μέχρι να επισημανθεί η απαιτούμενη καταχώρηση.

6. Μόλις εντοπίσετε την απαιτούμενη καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο ✆ για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης Ευρετηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 34.

Επεξεργασία ομάδας καλούντων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση πατώντας το πλήκτρο ⌒ ή ⌣ μέχρι να 'φωτιστεί ' η επιλογή **Ομαδική Επεξεργασία** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε μέσα στη λίστα ομάδων πατώντας το πλήκτρο ⌒ ή ⌣.
4. Όταν πραγματοποιηθεί επισήμανση της ομάδας που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
5. Ενεργοποιήστε κάθε επιλογή και αλλάξτε τις ρυθμίσεις, εάν είναι απαραίτητο. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   Τόνος κλήσης: σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τόνο που θέλετε να χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από κάποιο άτομο της ομάδας.

   Τόνος SMS: σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τόνο που θέλετε να χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε γραπτό μήνυμα από κάποιο άτομο της ομάδας.

Γραφικό: σας επιτρέπει να επιλέγετε το εικονίδιο γραφικού που θέλετε να εμφανίζεται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από κάποιο άτομο της ομάδας.

'**Ονομα ομάδας**: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε ένα όνομα στην ομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 42.

6. Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή των ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο C ή \.

Γρήγορη κλήση

Αφού θα έχετε αποθηκεύσει αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM, μπορείτε να ορίσετε μέχρι και οχτώ καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και, στη συνέχεια, να τις καλείτε εύκολα όποτε θέλετε, πατώντας απλά το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Ονομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση πατώντας το πλήκτρο ή μέχρι να 'φωτιστεί ' η επιλογή **Γρήγορες Κλήσεις** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε τη δυνατότητα γρήγορης κλήσης (πλήκτρα 2 ABC έως 9 WXYZ) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Σημ.: Εάν έχετε ήδη εκχωρήσει αριθμό στο πλήκτρο, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** αντικαθιστά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Προχωρήστε στο Βήμα 6.

4. Επιλέξτε την απαιτούμενη καταχώρηση Ευρετηρίου από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**.
5. Επιλέξτε τον απαιτούμενο αριθμό εάν η καταχώρηση περιέχει περισσότερους από έναν αριθμούς, πατώντας το πλήκτρο ή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
6. Μόλις εκχωρήσετε αριθμό στο επιλεγμένο πλήκτρο, υπάρχουν οι ακόλουθες τέσσερις διαθέσιμες επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

   Αλλαγή: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε διαφορετικό αριθμό στο πλήκτρο.

   Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση ώστε να μην αντιστοιχεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.

   Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε τις ρυθμίσεις για όλα τα πλήκτρα ώστε κανένας αριθμός να μην αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα.

   Αριθμός: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο.
7. Όταν τελειώσετε τη ρύθμιση της επιλογής, πατήστε το πλήκτρο C ή \.

Γρήγορη κλήση από το ευρετήριο

Για γρήγορη κλήση των αριθμών που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα 2 ABC έως 9 WXYZ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Σημ.: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό διακομιστή του Φωνητικού Ταχυδρομείου σας.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του ευρετηρίου

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις είτε στο τηλέφωνο είτε στην κάρτα μνήμης SIM ή και στις δύο μνήμες ταυτόχρονα.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Διαγραφή όλων** πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή το πλήκτρο ‿ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3.

Για να...	**Τότε πατήστε το...**
Επιλέξετε τη μνήμη(ες) που θα διαγραφούν	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
Ακυρώσετε την επιλογή	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
Διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις στην(ις) επιλεγμένη(ες) μνήμη(ες).	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.**.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Σημ.: Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως 00000000. Για να τον αλλάξετε, ανατρέξτε στη σελίδα 88.
5. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
6. Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε το πλήκτρο C ή ⏻.

Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και πόσοι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο (μνήμες κάρτας SIM και τηλεφώνου). Μπορείτε, επίσης, να δείτε τη χωρητικότητα και για τις δύο μνήμες.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Επιλέξτε την επιλογή **Κατάσταση μνήμης** πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ‿ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ‿ για να δείτε τον αριθμό των καταχωρήσεων στην κάρτα και τις μνήμες του τηλεφώνου σε σχέση με τη συνολική χωρητικότητα κάθε μνήμης.
4. Όταν ολοκληρώσετε τον έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο C ή ⏻.

Εισαγωγή κειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, πολλές φορές χρειάζεται να εισάγετε κείμενο. Για παράδειγμα, όταν αποθηκεύετε όνομα στο Ευρετήριο, όταν δημιουργείτε το προσωπικό σας μήνυμα υποδοχής ή όταν προγραμματίζετε συμβάντα στο ημερολόγιο. Μπορείτε να εισάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

- **Λειτουργία T9**

  Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο έχει περισσότερα από ένα γράμματα - όταν πατάτε μία φορά το πλήκτρο 5 JKL, θα εμφανιστεί το γράμμα J, K ή L. Η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα τις πληκτρολογήσεις σας με ένα εσωτερικό γλωσσικό λεξικό για να εντοπίσει τη σωστή λέξη και έτσι χρειάζονται λιγότερες πληκτρολογήσεις από τις παραδοσιακές λειτουργίες κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

- **Κεφαλαία/Πεζά**

  Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα πατώντας το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα στην οθόνη.

- **Λειτουργία Σύμβολα**

  Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα, όπως τα σημεία στίξης.

- **Λειτουργία Αριθμοί**

  Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ζώνη που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα παρατηρήσετε το δείκτη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στην οθόνη.

Παράδειγμα: Όταν δημιουργείτε ένα γραπτό μήνυμα.

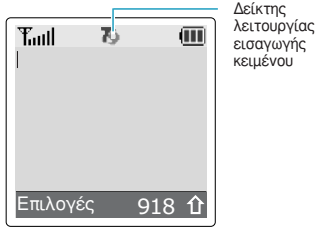

Για να επιλέξετε...	**Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ⇧ μέχρι...**
Τη λειτουργία T9	Να εμφανιστεί T9. Ανατρέξτε στη σελίδα 44.
Τη λειτουργία Κεφαλαία	Να εμφανιστεί ένα A. Ανατρέξτε στη σελίδα 46.
Τη λειτουργία Πεζά	Να εμφανιστεί ένα a. Ανατρέξτε στη σελίδα 46.
Τη λειτουργία Σύμβολα	Να εμφανιστεί *. Ανατρέξτε στη σελίδα 47.
Τη λειτουργία Αριθμοί	Να εμφανιστεί 1. Ανατρέξτε στη σελίδα 47.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η προκαθορισμένη εισαγωγή κειμένου T9 σάς επιτρέπει να εισάγετε οποιονδήποτε χαρακτήρα χρησιμοποιώντας όσο δυνατόν λιγότερα πλήκτρα. Αυτή η λειτουργία εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα προεγκατεστημένο λεξικό.

1. Όταν βρίσκεστε στην προκαθορισμένη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9, ξεκινήστε να εισάγετε λέξη πατώντας τα πλήκτρα 2 έως 9. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για ένα γράμμα.

   Παράδειγμα: Για την εισαγωγή της λέξης *Hello* στην λειτουργία T9, πατήστε 4, 3, 5, 5 και 6.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.

2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.

3. Αν η λέξη είναι σωστή, αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη.

   Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο 0, ‿ ή ‿ για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων με τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

   Παράδειγμα: Τα *Of* και *Me* έχουν την ακολουθία 6, 3. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται πρώτα η επιλογή που χρησιμοποιείται συχνότερα.

4. Συμπληρώστε κάθε λέξη με ένα διάστημα πατώντας το πλήκτρο *.

- Για να πληκτρολογήσετε λέξεις που δε βρίσκονται στη λειτουργία T9, αλλάξτε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου και μεταβείτε στη λειτουργία κειμένου με κεφαλαία/πεζά.

- Για να εισαγάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστρόφους, πατήστε το πλήκτρο 1. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει κανόνες γραμματικής για να εξασφαλίσει τη χρήση των σωστών σημείων στίξης.

  Παράδειγμα: Το 1 χρησιμοποιείται δύο φορές για να εμφανίσει δύο σημεία στίξης:

- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία T9, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

  Κεφαλαία

  Πεζά

- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (και). Για τη διαγραφή γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο C. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο C για να 'καθαρίσετε' την οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας Πεζών/Κεφαλαίων

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 1 έως 0 + για να εισάγετε το κείμενό σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο που φέρει το απαιτούμενο γράμμα:

   - Μια φορά για το πρώτο γράμμα
   - Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
   - Και ούτω καθεξής

2. Επιλέξτε τα άλλα γράμματα με τον ίδιο τρόπο.

Σημ.: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά, και τότε επιλέξτε το επόμενο γράμμα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	Διάστημα . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Για την εισαγωγή διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο *.
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (και) . Για τη διαγραφή γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο C. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο C για να 'καθαρίσετε' την οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας Σύμβολα

Η λειτουργία Σύμβολα σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα σε κείμενο μηνύματος.

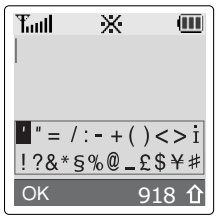

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο απαιτούμενο σύμβολο και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να εισαγάγετε το σύμβολο με επισήμανση στο μήνυμά σας.

Χρήση της λειτουργίας Αριθμός

Η λειτουργία Αριθμός σάς επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς σε κείμενο μηνύματος. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα επιθυμητά ψηφία και επιστρέψτε χειροκίνητα στην κατάλληλη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Το τηλέφωνό σας σάς παρέχει πολυάριθμες λειτουργίες ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να κάνετε άλλη κλήση, ενώ ήδη μιλάτε, εάν η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Από τις δύο κλήσεις, η μία είναι ενεργός και η άλλη σε αναμονή και μπορείτε να εναλλάσσετε τις δύο κλήσεις.

Για να βάλετε μία κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σε αναμ.**. Μπορείτε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της κλήσης όποτε θέλετε, πατώντας το πλήκτρο **Επαναφ.**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ είναι σε εξέλιξη μία άλλη κλήση, κάντε ως εξής.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε ή ψάξτε τον στο ευρετήριο.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.

Ή εναλλακτικά:

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σε αναμ.**.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε απλώς το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ.**.

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται η κλήση σε αναμονή έτσι ώστε να συνεχίζετε να μιλάτε με τον άλλο συνομιλητή σας.

Όταν τελειώσετε, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο .

Κλείσιμο μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να κλείσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Θέλετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να επισημάνετε την επιλογή **Αποσύν. μικρ.**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να επισημάνετε την επιλογή **Σύνδεση μικρ.**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
   Ο συνομιλητής σας μπορεί να σας ακούσει.

Σίγαση/Εκπομπή ήχου πλήκτρων

Αυτές οι επιλογές σάς επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους των πλήκτρων. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Σίγαση πλκτρ**, το τηλέφωνο δεν εκπέμπει ήχους πλήκτρων. Αυτό σας επιτρέπει να πατάτε τα πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους κατά την κλήση.

Σημ.: Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ηχηρά πλκτρ**.

Αποστολή τόνων DTMF

Μπορείτε να στείλετε τους τόνους DTMF (dual tone multi-frequency) που αντιστοιχούν σε έναν αριθμό που καταχωρήσατε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την αποστολή ενός κωδικού ή ενός αριθμού λογαριασμού σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

Για να στείλετε τόνους DTMF:

1. Όταν έχετε συνδεθεί στο σύστημα τηλε-υπηρεσιών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ⌣ για να τονίσετε την επιλογή **Αποστολή DTMF**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Αποστέλλονται οι τόνοι που αντιστοιχούν στον αριθμό που εμφανίζεται.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε έναν αριθμό στο ευρετήριο πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Ευρετηρίου, ανατρέξτε στησελίδα 29.

Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ⌣ για να επισημάνετε την επιλογή **Ευρετήριο**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου εμφανίζονται σε κατάλογο.
4. Καταχωρήστε το όνομα που θέλετε να βρείτε.

   Αν καταχωρήσετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, εμφανίζονται οι καταχωρήσεις στο Ευρετήριο αρχίζοντας με την πρώτη καταχώρηση που κάνατε. Η καταχώρηση επισημαίνεται επίσης.
5. Μετακινηθείτε σε μια καταχώρηση πατώντας το πλήκτρο ⌢ ή ⌣ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** για να δείτε την τονισμένη καταχώρηση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του Ευρετηρίου, ανατρέξτε στη σελίδα 29.

Χρήση της υπηρεσίας SMS

Εάν λάβετε ένα SMS (Short Message Service - Σύντομο Γραπτό Μήνυμα) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το εικονίδιο μηνύματος (✉) αναβοσβήνει στην οθόνη. Η επιλογή **Υπηρεσία SMS** σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία SMS, ανατρέξτε στη σελίδα 62.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση ενώ μιλάτε ήδη, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο και εάν ορίσατε την επιλογή μενού **Αναμονή κλ.** (**Μενού 6.3**) ως **Ενεργ.** (βλ. σελίδα 107). Θα ειδοποιηθείτε για την εισερχόμενη κλήση με έναν τόνο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε μια κλήση ενώ είναι σε εξέλιξη μια κλήση, κάντε ως εξής.

1. Πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.
2. Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ.**.

   Εάν θέλετε να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Λήξη κλ αναμ.**.
3. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Συνδιάσκεψη

Η συνδιάσκεψη είναι μία υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε μέχρι και έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Αρχή της συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να συνδέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή '**Ενωση**.

4. Για να προσθέσετε άλλο άτομο στη συνδιάσκεψη, καλέστε το κανονικά, και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή '**Ενωση**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση και πατώντας **Επιλογές** και μετά '**Ενωση**. Επαναλάβετε όσο θέλετε τη διαδικασία.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**.

   Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.
2. Επισημάνετε το άτομο που θέλετε πατώντας το πλήκτρο ή , ακολουθούμενο από το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
3. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ιδιωτική**.

   Τώρα μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορεί να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.
4. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και επιλέξτε '**Ενωση**.

   Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη αποκτούν τη δυνατότητα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Αφαίρεση ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**.

   Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.

2. Επισημάνετε το άτομο που θέλετε πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀, ακολουθούμενο από το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο ⁀.

3. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αφαίρεση**.

   Η κλήση με αυτόν τον συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους.

4. Τερματίστε την πολυμερή κλήση πατώντας το πλήκτρο ⁀\⏻.

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.
Η πρόσβαση στα μενού και υπομενού γίνεται με κύλιση με τα πλήκτρα περιήγησης ή με τις συντομεύσεις.

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού με κύλιση

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα ⁀ και ⁀ για να φτάσετε στο απαιτούμενο βασικό μενού, όπως το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο) για είσοδο στο μενού.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, όπως για παράδειγμα **Γλώσσα**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά πραγματοποιώντας κύλιση με τα πλήκτρα ⁀ και ⁀ και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
   Αν το μενού που επιλέξατε περιέχει υπομενού, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.
4.

Για να...	**Πατήστε το...**
Πραγματοποιήσετε κύλιση στα μενού	Πλήκτρο ⁀ ή ⁀ ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο).
Επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩ ή το πλήκτρο (.
Πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	Πλήκτρο ⁀\⏻.

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού χρησιμοποιώντας συντομεύσεις

Τα στοιχεία των μενού (μενού, υπομενού και επιλογές) είναι αριθμημένα και μπορείτε να έχετε σύντομη πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τον αριθμό συντόμευσής τους. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, δίπλα στο προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↩. Πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο αριθμό.

Σημ.: Οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε επιλογή μενού υποδεικνύονται στη λίστα στη σελίδα 57. Ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στον αριθμό μενού του τηλεφώνου. Εξαρτάται από τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Παράδειγμα: Πρόσβαση στην επιλογή **Γλώσσα**.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε το πλήκτρο 4 για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
3. Πατήστε το πλήκτρο 5 για να επιλέξετε **Γλώσσα**.

   Οι διαθέσιμες γλώσσες εμφανίζονται απευθείας.

Λίστα λειτουργιών μενού

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η δομή των μενού και υποδεικνύεται:

- Ο αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε επιλογή
- Η σελίδα στην οποία περιγράφεται κάθε λειτουργία

Σημ.: Αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, το μενού **SIM AT** εμφανίζεται πρώτο όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να καταχωρήσετε τη λειτουργία μενού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στο εγχειρίδιο της κάρτας SIM που χρησιμοποιείτε.

1. Μηνύματα (ανατρέξτε στη σελίδα 62)

- 1.1 Εισερχόμενα
- 1.2 Εξερχόμενα
- 1.3 Σύνταξη νέου
- 1.4 Πρότυπα
- 1.5 Ρυθμίσεις
  - 1.5.1 Ρύθμιση 1*
  - 1.5.2 Ρύθμιση 2*
  - 1.5.3 Ρύθμιση 3*
  - 1.5.4 Κοινή ρύθμιση
- 1.6 Διαγραφή όλων
- 1.7 Τα αντικείμενά μου
  - 1.7.1 Προσωπική μελωδία EMS
  - 1.7.2 Προσωπική εικόνα EMS
  - 1.7.3 Προσωπική κινούμενη εικόνα EMS
  - 1.7.4 Διαγραφή όλων
- 1.8 Κατάσταση μνήμης
  - 1.8.1 Μνήμη SIM
  - 1.8.2 Μνήμη τηλεφ.
  - 1.8.3 Μνήμη CB
- 1.9 Φωνητ. ταχυδρ.
  - 1.9.1 Σύνδεση φωνητ. ταχυδρ.
  - 1.9.2 Αριθμός φωνητ. ταχυδρ.
- 1.10 Εκπομπή κυψέλης
  - 1.10.1 Ανάγνωση
  - 1.10.2 Λήψη
  - 1.10.3 Λίστα καναλιών
  - 1.10.4 Γλώσσα

2. Καταγραφή κλήσεων (ανατρέξτε στη σελίδα 74)

- 2.1 Αναπάντητες κλ.
- 2.2 Εισερχόμενες κλ.
- 2.3 Εξερχόμενες κλ.
- 2.4 Διαγραφή όλων

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

2. Καταγραφή κλήσεων *(συνέχεια)*

- 2.5 Διάρκεια κλ.
  - 2.5.1 Χρόνος τελευτ. κλ.
  - 2.5.2 Σύνολο εξερχόμ.
  - 2.5.3 Σύνολο εισερχόμ.
  - 2.5.4 Μηδεν. χρονομ.
- 2.6 Κόστος κλ.*
  - 2.6.1 Κόστος τελ. κλ.
  - 2.6.2 Συν. κόστος
  - 2.6.3 Μέγιστο κόστος
  - 2.6.4 Μηδεν. μετρητών
  - 2.6.5 Καθορ. μεγίστου
  - 2.6.6 Τιμή/μονάδα

3. Ρυθμίσεις ήχου (ανατρέξτε στη σελίδα 78)

- 3.1 Ήχος κουδουν.
- 3.2 Ένταση κουδουν.
- 3.3 Τύπος ειδοποίησης
  - 3.3.1 Μόνο φως
  - 3.3.2 Μελωδία
  - 3.3.3 Δόνηση
  - 3.3.4 Δόνηση+Μελωδία
- 3.4 Ήχος πλήκτρων
  - 3.4.1 Απενεργοπ.
  - 3.4.2 Στυλάτο
  - 3.4.3 Πιάνο
  - 3.4.4 Τόνος μελωδίας
  - 3.4.5 Μπιπ
- 3.5 Ήχος μηνύματος
  - 3.5.1 Ήχος SMS
  - 3.5.2 Ήχος SMSCB
- 3.6 Ενεργοπ.-Απενεργοπ.
  - 3.6.1 Απενεργοπ.
  - 3.6.2 Classical
  - 3.6.3 Cheerful
- 3.7 Έξτρα ήχοι
  - 3.7.1 Ήχος σφάλματος
  - 3.7.2 Ειδοπ. λεπτών
  - 3.7.3 Ήχος σύνδεσης

4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (ανατρέξτε στη σελίδα 83)

- 4.1 Ενεργοπ. υπερύθρων
- 4.2 Προσωπ. ρυθμίσεις
  - 4.2.1 Φόντο
  - 4.2.2 Εμφάνιση μενού
  - 4.2.3 Αυτόμ. κλείδ. πλήκτρων
- 4.3 Μήνυμα υποδοχής
- 4.4 Προσωπ. αριθμός
  - 4.4.1 Αριθμός 1
  - 4.4.2 Αριθμός 2
  - 4.4.3 Αριθμός 3
- 4.5 Γλώσσα
- 4.6 Ασφάλεια
  - 4.6.1 Έλεγχος PIN
  - 4.6.2 Αλλαγή PIN
  - 4.6.3 Κλείδ. τηλεφώνου
  - 4.6.4 Αλλαγή κωδικού
  - 4.6.5 Κλείδωμα SIM
  - 4.6.6 Λειτουργία FDN*
  - 4.6.7 Αλλαγή PIN2*
- 4.7 Ρυθμίσεις οθόνης
  - 4.7.1 Φωτεινότητα
  - 4.7.2 Φωτισμός
  - 4.7.3 Led λειτουργίας
  - 4.7.4 Γραφικό λογότυπο
- 4.8 Επιπλέον ρυθμίσεις
  - 4.8.1 Αυτόματη επανάκληση
  - 4.8.2 Απάντ. όλα τα πλήκτρα
- 4.9 Συντόμευση
  - 4.9.1 Πλήκτρο πάνω
  - 4.9.2 Πλήκτρο κάτω
  - 4.9.3 Πλήκτρο δεξιά
  - 4.9.4 Πλήκτρο αριστερά
- 4.10 Επανακαθορισμός ρυθμίσεων

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

5. Ατζέντα (ανατρέξτε στη σελίδα 93)

- 5.1 Ημερολόγιο
- 5.2 Λίστα εργασιών
- 5.3 Ημερομηνία & ώρα
  - 5.3.1 Ρύθμιση ώρας
  - 5.3.2 Ρύθμ. ημερ/νιας
  - 5.3.3 Διεθνής ώρα
  - 5.3.4 Μορφή ώρας
- 5.4 Ειδοποίηση
  - 5.4.1 Μία φορά
  - 5.4.2 Ημερησίως
  - 5.4.3 Πρωϊνή κλήση
  - 5.4.4 Ακύρωση ειδοπ.
  - 5.4.5 Αυτόματη ενεργοπ.
- 5.5 Υπολογιστής
- 5.6 Νομισματικές μονάδες

6. Υπηρεσίες δικτύου (ανατρέξτε στη σελίδα 103)

- 6.1 Εκτροπή κλ.
  - 6.1.1 Εκτροπή πάντα
  - 6.1.2 Κατειλημμένο
  - 6.1.3 Δεν απαντά
  - 6.1.4 Δεν βρέθηκε
  - 6.1.5 Ακύρωση όλων
- 6.2 Φραγή κλ.
  - 6.2.1 Όλες εξερχόμενες
  - 6.2.2 Διεθνείς
  - 6.2.3 Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής
  - 6.2.4 Όλες εισερχόμενες
  - 6.2.5 Εισερχόμενες σε περιαγωγή
  - 6.2.6 Ακύρωση όλων
  - 6.2.7 Αλλαγή κωδικού φραγής
- 6.3 Αναμονή κλ.
  - 6.3.1 Φωνητική κλ.
  - 6.3.2 Κλήσεις Φαξ
  - 6.3.3 Κλήσεις Data
  - 6.3.4 Ακύρωση όλων
- 6.4 Επιλογή δικτύου
  - 6.4.1 Αυτόματη
  - 6.4.2 Χειροκίνητη

6. Υπηρεσίες δικτύου *(συνέχεια)*

- 6.5 Ταυτότητα καλούντος
  - 6.5.1 Προκαθορισμένη
  - 6.5.2 Απόκρυψη αριθμ.
  - 6.5.3 Αποστολή αριθμ.
- 6.6 Κλειστή ομάδα χρηστών
  - 6.6.1 Λίστα ευρετηρίου
  - 6.6.2 Εξωτ. πρόσβαση
  - 6.6.3 Προκαθ. ομάδα
  - 6.6.4 Απενεργοπ.*

7. Ψυχαγωγία (ανατρέξτε στη σελίδα 111)

- 7.1 Παιχνίδια
  - 7.1.1 Honey Ball
  - 7.1.2 Hamster Box
- 7.2 WAP Browser
  - 7.2.1 Έναρξη
  - 7.2.2 Αγαπημένα
  - 7.2.3 http://
  - 7.2.4 Ρυθμίσεις
  - 7.2.5 Καθαρισμός μνήμης
- 7.3 Downloads
  - 7.3.1 Παιχνίδια και άλλα
  - 7.3.2 Ήχοι
  - 7.3.3 Εικόνες
  - 7.3.4 Ρύθμιση DNS

* Εμφανίζεται μόνο εάν το χαρακτηριστικό Closed User Group (Κλειστή Ομάδα Χρηστών) είναι ενεργό.

Μηνύματα

Η λειτουργία SMS (Short Message Service) είναι μία υπηρεσία δικτύου που ίσως να μην υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. Τα μηνύματα μπορούν να αποστέλλονται με κείμενο, φαξ, e-mail, και συστήματα τηλεειδοποίησης, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από το δίκτυό σας. Για να στείλετε γραπτά μηνύματα από τηλεφώνου, πρέπει να ζητήσετε τον αριθμό του κέντρου SMS από τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο μηνύματος ( ), σημαίνει ότι λάβατε νέα γραπτά μηνύματα. Όταν γεμίσει η μνήμη μηνυμάτων, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και δεν μπορείτε να λάβετε άλλα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή** σε κάθε πλαίσιο μηνύματος για να σβήσετε τα παλιά μηνύματα.

Όταν, στη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, λάβετε ένα νέο μήνυμα, δεν μπορείτε να το δείτε εάν δεν ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Unlock και το πλήκτρο .

Εισερχόμενα *(Μενού 1.1)*

Αυτό το πλαίσιο μηνύματος χρησιμεύει για την αποθήκευση των μηνυμάτων που έχετε λάβει.

Κατά την είσοδό σας σε αυτό το μενού, στη λίστα μηνυμάτων του πλαισίου εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνων ή τα ονόματα των αποστολέων, αν υπάρχουν στο ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.
2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο ή .
3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα προηγούμενα ή επόμενα μηνύματα, πατήστε το πλήκτρο ή .

Κατά την ανάγνωση μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε ξανά το μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, ανατρέξτε στη σελίδα 65.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας γραπτό μήνυμα.

Επανάκληση: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξάγετε μια διεύθυνση URL ή E-mail ή τηλεφωνικούς αριθμούς από ένα μήνυμα κειμένου, έτσι ώστε να μπορείτε να τις αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου.

Μετακίνηση σε τηλέφ: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση σε SIM: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλ. αντικειμένων: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα στοιχεία μέσων, όπως είναι οι ήχοι ή οι εικόνες, από το μήνυμα στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 66.

Εξερχόμενα *(Μενού 1.2)*

Αυτό το πλαίσιο μηνύματος χρησιμεύει για την αποθήκευση των μηνυμάτων που έχετε ήδη στείλει ή πρόκειται να στείλετε.

Κατά την είσοδό σας σε αυτό το μενού, στη λίστα μηνυμάτων του πλαισίου εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνων ή τα ονόματα των παραληπτών, αν υπάρχουν στο ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ‿.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα προηγούμενα ή επόμενα μηνύματα, πατήστε το πλήκτρο ή .

Κατά την ανάγνωση μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε ξανά το μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, ανατρέξτε στη σελίδα 65.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξάγετε μια διεύθυνση URL ή E-mail ή τηλεφωνικούς αριθμούς από ένα μήνυμα κειμένου, έτσι ώστε να μπορείτε να τις αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου.

Μετακίνηση σε τηλέφ: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση σε SIM: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλ. αντικειμένων: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα στοιχεία μέσων, όπως είναι οι ήχοι ή οι εικόνες, από το μήνυμα στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 66.

Σύνταξη νέου *(Μενού 1.3)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να συντάξετε και να στείλετε μήνυμα κειμένου.

Σημ.: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μέχρι και 918 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το μήνυμά σας. Εάν προσθέσετε στοιχεία μέσων στο μήνυμα, θα μειωθεί ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε.

Δημιουργία απλού μηνύματος κειμένου

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.

   Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 42.

2. Αφού τελειώσετε την εισαγωγή του μηνύματός σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα θα διαγραφεί μετά την αποστολή.

   Αποθήκ. και αποστολή: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος στην καθορισμένη μνήμη και μετά να στείλετε το μήνυμα στον προορισμό που θέλετε. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα εξερχόμενά σας.

   Αποθήκευση: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα στην καθορισμένη μνήμη έτσι ώστε να σταλεί αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα εξερχόμενά σας.

   Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές **Μορφή κειμένου**, **Προσθ. αντικειμένων**, **Προσθ. προτύπων**, **Προσθ. επαφής**, **Προσθ. σελ/δείκτη** και **Γλώσσα**, ανατρέξτε στο "Δημιουργία μηνύματος χρησιμοποιώντας τις επιλογές" στη σελίδα 66.

3. Επιλέξτε **Αποστολή** ή **Αποθήκ. και αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Εάν θέλετε απλώς να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.**. Μετά την αποθήκευση του μηνύματος, το τηλέφωνο επιστρέφει στο μενού **Μηνύματα**.

4. Επιλέξτε τη μνήμη όπου το μήνυμα αποθηκεύεται και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
5. Εισάγετε αριθμό προορισμού.

   Για να αναζητήσετε έναν αριθμό στο ευρετήριο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Όνομα** και επιλέξτε από τη λίστα.
6. Πραγματοποιείται αποστολή του μηνύματος. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Εάν το τηλέφωνο αποτύχει να στείλει το μήνυμα, σας ρωτά εάν θέλετε να ξαναδοκιμάσετε. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να το ξαναστείλετε. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Εξοδος.**

Δημιουργία μηνύματος χρησιμοποιώντας τις επιλογές

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
3. Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁔ και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Μορφή κειμένου: σάς επιτρέπει να μορφοποιήσετε το στυλ του κειμένου. Για την ιδιότητα **Μέγεθος**, είναι διαθέσιμα τα μεγέθη **Κανονικό**, **Μεγάλο** και **Μικρό**. Για τις ιδιότητες **Υπογράμμιση** και **Διακριτή διαγραφή**, ενεργοποιήστε τις επιλογές **Ενεργοπ.** ή **Απενεργοπ.**. Οι ιδιότητες μπορούν να συνδυαστούν.

   Προσθ. αντικειμένων: σάς επιτρέπει να προσθέσετε ήχο, μελωδία, εικόνα ή κινούμενη εικόνα στο μήνυμά σας. Επιλέξτε την κατηγορία στοιχείου για προσθήκη. Σε κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε τα διάφορα στοιχεία που έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο ή να επιλέξετε στοιχείο το οποίο λάβατε από άλλους πόρους, όπως είναι το Internet ή άλλα τηλέφωνα.

   Προσθ. προτύπων: σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνύματος στο κείμενο. Επιλέξτε ένα από τα πέντε προκαθορισμένα μηνύματα στην επιλογή μενού **Πρότυπα** (**Μενού 1.4**). Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. παρακάτω.

   Προσθ. επαφής: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια καταχώρηση ευρετηρίου στο μήνυμά σας. Επιλέξτε μία καταχώρηση από τη λίστα.

   Προσθ. σελ/δείκτη: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια διεύθυνση ιστοσελίδας η οποία είναι αποθηκευμένη στη λίστα των Αγαπημένων σας (**Μενού 7.2.2**). Επιλέξτε μία καταχώρηση από τη λίστα.

   Γλώσσα: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία καταχώρησης T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.
4. Ολοκληρώστε το μήνυμα και στείλτε το ή αποθηκεύστε το ακολουθώντας τη διαδικασία από το Βήμα 3 στη σελίδα 65.

Πρότυπα *(Μενού 1.4)*

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι πέντε μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα προτύπων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁔. Όταν πραγματοποιηθεί επισήμανση του προτύπου μηνύματος που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να συντάξετε ένα νέο μήνυμα ή να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο μήνυμα.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 42.

Αποστολή: σας επιτρέπει να επαναφέρετε το επιλεγμένο μήνυμα. Μόλις συμπληρώσετε το μήνυμα, μπορείτε να το στείλετε, να το αποθηκεύσετε και να το στείλετε ή απλά να το αποθηκεύσετε. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, ανατρέξτε στη σελίδα 65.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Ρυθμίσεις *(Μενού 1.5)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες για τη λειτουργία SMS. Μια ομάδα ρυθμίσεων είναι μια επιλογή ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή μηνύματος. Ο διαθέσιμος αριθμός των ομάδων ρυθμίσεων εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας σας SIM.

Σημ.: Η τελευταία ομάδα ρυθμίσεων που προσπελάσατε χρησιμοποιείται αυτόματα όταν στείλετε ένα μήνυμα.

Ρύθμιση x (όπου **x** είναι ο αριθμός ομάδας ρυθμίσεων): κάθε ομάδα έχει το δικό της υπομενού.

Κέντρο μηνυμάτων: σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου SMS που χρειάζεται όταν στέλνετε μηνύματα. Πρέπει να ζητήσετε αυτό τον αριθμό από τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Προκαθ. προορισμός: σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό προεπιλεγμένου προορισμού. Ο αριθμός θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη Προορισμός όταν δημιουργήσετε ένα μήνυμα.

Προκαθ. τύπος: σάς επιτρέπει να καθορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο του μηνύματος (Κείμενο, Φαξ, E-mail και Paging). Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που επιλέξατε.

Προκαθ. διάρκεια: σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα γραπτά σας μηνύματα θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι να σας παραδοθούν.

Καθορ. ονόματος: σάς επιτρέπει να δώσετε ένα όνομα στην ομάδα ρυθμίσεων που ορίζεται εκείνη τη στιγμή.

Κοινή ρύθμιση: διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απάντηση: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματός σας SMS να σας στείλει μήνυμα απάντησης μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας, αν η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Αναφ. παράδοσης: σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αναφοράς. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Επιλογή φορέα: σας επιτρέπει να επιλέγετε μεταξύ των **GSM** και **GPRS**.

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.6)*

Αυτή η επιλογή του μενού σάς επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε θυρίδα. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματα με μία κίνηση.

Για να...	**Τότε πατήστε το...**
Επιλέξετε μια θυρίδα προς διαγραφή των μηνυμάτων	Πλήκτρο ⁀ ή ⁀. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, επιλέξτε '**Όλα τα μηνύματα**.
Τοποθετήσετε μια σημείωση	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
Καταργήσετε μια σημείωση	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Όχι** .
Διαγράψετε τα σημειωμένα μηνύματα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.**.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Τα αντικείμενά μου *(Μενού 1.7)*

Αφού αποθηκεύσετε τα αντικείμενα που λάβατε σε μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου σας, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Επιλ. αντικειμένων** (ανατρέξτε στη σελίδα 63), μπορείτε να δείτε τα στοιχεία σε αυτό το μενού.

Διατίθενται τρεις κατηγορίες στοιχείων:

- **Προσωπική μελωδία EMS**
- **Προσωπική εικόνα EMS**
- **Προσωπική κινούμενη εικόνα EMS**

Για να διαγράψετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή**.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα στοιχεία χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή όλων** (**Μενού 1.7.4**).

Για να...	**Πατήστε το...**
Επιλέξετε μία κατηγορία αντικειμένων προς διαγραφή	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
Ακυρώσετε την επιλογή	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
Διαγράψετε τα αντικείμενα στην επιλεγμένη κατηγορία(ίες)	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.**.

Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα στοιχεία μέσων, επιλέξτε **Όλα τα αντικείμ.**.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 1.8)*

Στο μενού αυτό εμφανίζεται ο αριθμός μηνυμάτων που είναι προσωρινά αποθηκευμένα στη μνήμη SIM, στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη CB.

Φωνητ. ταχυδρ. *(Μενού 1.9)*

Αυτό το μενού σάς παρέχει πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο, εάν παρέχεται από το δίκτυό σας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Σύνδεση φωνητ. ταχυδρ.: πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου που σας έδωσε ο προμηθευτής υπηρεσιών (δείτε επιλογή **μενού 1.9.2**). Μπορείτε τότε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή και να πατήσετε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Για να συνδεθείτε γρήγορα στο φωνητικό ταχυδρομείο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 σε κατάσταση αναμονής.

Αριθμός φωνητ. ταχυδρ.: σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου, εάν είναι απαραίτητο.

Για να...	**Πατήστε...**
Εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου	Τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.
Διορθώσετε ένα ψηφίο	Το πλήκτρο C.
Μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά/δεξιά χωρίς να διαγράψετε το ψηφίο	Το πλήκτρο ◀ ή ▶.

Σημ.: Το Φωνητικό ταχυδρομείο είναι μία λειτουργία του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 1.10)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα σχετικά με διάφορα θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία. Τα μηνύματα εμφανίζονται αμέσως μετά την άφιξή τους, υπό την προϋπόθεση ότι:

- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- Η επιλογή **Λήψη** είναι στη θέση **Ενεργοποίηση**
- Το κανάλι μηνύματος είναι προσωρινά ενεργό στην λίστα

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανάγνωση: σας επιτρέπει να εμφανίσετε το μήνυμα. Η επιλογή **Μεταβλητό** εμφανίζει τα μηνύματα από το δίκτυο, χάνει όμως τα περιεχόμενά του αμέσως μόλις το τηλέφωνο κλείσει. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁔. Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο πλαίσιο **Αρχείο** για μετέπειτα ανάκτηση.

Λήψη: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Λίστα καναλιών: σας επιτρέπει να επισημαίνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επιλογή: χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καναλιών στη λίστα με σημείωσή τους ή κατάργηση της σημείωσής τους αντίστοιχα.

Προσθ. καναλ.: χρησιμοποιείται για να εισαγάγει τα αναγνωριστικά στοιχεία και τον τίτλο καινούργιου καναλιού.

Διαγραφή: χρησιμοποιείται για την αφαίρεση καναλιού από τη λίστα.

Επεξεργασία: χρησιμοποιείται για την αλλαγή των αναγνωριστικών στοιχείων και του τίτλου υπάρχοντος καναλιού.

Γλώσσα: σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε να χρησιμοποιηθεί όταν εμφανίζετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Καταγραφή κλήσεων

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να εμφανίσετε:

- Τις αναπάντητες, εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις
- Τη διάρκεια της εξερχόμενης ή εισερχόμενης κλήσης
- Το κόστος των κλήσεων

Σημ.: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλους τους αριθμούς των τριών τύπων καταγραφών κλήσεων πατώντας το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής.

Αναπάντητες κλ. *(Μενού 2.1)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τις 20 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος (εάν υπάρχει), με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση. Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε να:

- Σβήσετε την κλήση από τη λίστα
- Επεξεργαστείτε τον αριθμό, αν υπάρχει, και να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Εισερχόμενες κλ. *(Μενού 2.2)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις 20 τελευταίες κλήσεις που λάβατε.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος (εάν υπάρχει), με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση. Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε να:

- Σβήσετε την κλήση από τη λίστα
- Επεξεργαστείτε τον αριθμό, αν υπάρχει, και να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Εξερχόμενες κλ. *(Μενού 2.3)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τις 20 τελευταίες κλήσεις που έγιναν.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση. Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε να:

- Διαγράψετε τον αριθμό
- Επεξεργαστείτε τον αριθμό και να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Διαγραφή όλων *(Μενού 2.4)*

Μπορείτε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι σε κάθε καταγραφή κλήσεων.

Για να...	**Τότε πατήστε το...**
Επιλέξετε έναν τύπο κλήσεων για διαγραφή.	Πλήκτρο ή και, στη συνέχεια, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
Ακυρώσετε την επιλογή.	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
Διαγράψετε όλες τις κλήσεις του επιλεγμένου τύπου.	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.**.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Διάρκεια κλ. *(Μενού 2.5)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τη διάρκεια των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Σημ.: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον προμηθευτή υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, όπως είναι η στρογγυλοποίηση ποσού.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Χρόνος τελευτ. κλ.: η διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Σύνολο εξερχόμ.: η συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον προηγούμενο μηδενισμό.

Σύνολο εισερχόμ.: η συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον προηγούμενο μηδενισμό.

Μηδεν. χρονομ.: η επιλογή η οποία χρησιμοποιείται για τον μηδενισμό των μετρητών κλήσεων. Πρέπει πρώτα να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου (δείτε σελίδα 124) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Κόστος κλ.* *(Μενού 2.6)*

Αυτή η δυνατότητα δικτύου σάς επιτρέπει να δείτε το κόστος της κλήσης. Ανάλογα με την κάρτα σας SIM, αυτή η επιλογή μενού ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Κόστος τελ. κλ.: το κόστος της τελευταίας κλήσης που έγινε.

Συν. κόστος: το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που έγιναν από τον τελευταίο μηδενισμό των μετρητών. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίσθηκε στην επιλογή **Καθορ. μεγίστου**, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις εάν δεν μηδενίσετε το μετρητή.

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

Μέγιστο κόστος: το μέγιστο κόστος που ρυθμίστηκε στην επιλογή **Καθορ. μεγίστου** (βλ. πιο κάτω).

Μηδεν. μετρητών: η επιλογή που χρησιμοποιείται για μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει πρώτα να δώσετε τον PIN2 (ανατρέξτε στη σελίδα 126) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Καθορ. μεγίστου: η επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του μέγιστου κόστους που επιτρέπετε για τις κλήσεις σας. Πρέπει πρώτα να δώσετε τον PIN2 (ανατρέξτε στη σελίδα 126) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Τιμή/μονάδα: η επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του κόστους μίας μονάδας. Εφαρμόζεται αυτή η τιμή ανά μονάδα όταν υπολογίζετε το κόστος των κλήσεών σας. Πρέπει πρώτα να δώσετε τον PIN2 (ανατρέξτε στη σελίδα 126) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμίσεις ήχου για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:

- Μελωδία, ένταση και τύπο κουδουνίσματος
- Τους ήχους των πλήκτρων, των σφαλμάτων ή της λήψης μηνυμάτων

Σημ: Όταν το τηλέφωνο είναι σε αθόρυβη λειτουργία (δείτε σελίδα 28), δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου.

Ήχος κουδουν. *(Μενού 3.1)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία κουδουνίσματος.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών μελωδιών. Κάθε φορά που επιλέγετε μια μελωδία, παίζεται για μερικά δευτερόλεπτα. Εάν έχετε λάβει ήχους από το Internet ή από πρόγραμμα EasyGPRS, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα σε αυτό το μενού.

Ένταση κουδουν. *(Μενού 3.2)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε την ένταση κουδουνίσματος σε ένα από τα πέντε επίπεδα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⁀ και ⁔ ή τα πλήκτρα ▲ και ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Τύπος ειδοποίησης *(Μενού 3.3)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα πληροφορείστε για εισερχόμενες κλήσεις.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μόνο φως: μόνο το φως ανάβει. Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει ούτε δονείται.

Μελωδία: το τηλέφωνο κτυπάει με τη μελωδία που επιλέξατε μέσω της επιλογής μενού **Ήχος κουδουν.** (**Μενού 3.1**). Ανατρέξτε στη σελίδα 78.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.

Δόνηση+Μελωδία: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται τρεις φορές και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Ήχος πλήκτρων *(Μενού 3.4)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που κάνουν τα πλήκτρα όταν τα πατάτε.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: τα πλήκτρα δεν εκπέμπουν κανένα ήχο.

Στυλάτο: κάθε πλήκτρο, όταν πατηθεί, εκπέμπει έναν καθαρό ήχο.

Πιάνο: κάθε πλήκτρο, όταν πατηθεί, εκπέμπει μια διαφορετική νότα της μουσικής κλίμακας.

Τόνος μελωδίας: κάθε πλήκτρο, όταν πιέζεται, κάνει διαφορετικό ήχο.

Μπιπ: κάθε πλήκτρο, όταν πιέζεται, κάνει τον ίδιο ήχο.

Ήχος μηνύματος *(Μενού 3.5)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε το τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας θα σας πληροφορεί ότι λάβατε νέο μήνυμα.

Ήχος SMS *(Μενού 3.5.1)*

Η επιλογή αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο σας πληροφορεί ότι έχει ληφθεί ένα νέο μήνυμα SMS.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δε χρησιμοποιεί τον τόνο SMS.

Μόνο φως: η ένδειξη λειτουργίας στο επάνω αριστερά μέρος του τηλεφώνου αναβοσβήνει.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMS Τόνος Χ: το τηλέφωνο εκπέμπει ένα χαρακτηριστικό τόνο SMS. Σας παρέχονται πολλοί τόνοι SMS.

Ήχος SMSCB *(Μενού 3.5.2)*

Η επιλογή αυτή σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο σας πληροφορεί ότι έχει ληφθεί ένα νέο μήνυμα CB.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί τον τόνο CB.

Μόνο φως: η ένδειξη λειτουργίας στο επάνω αριστερά μέρος του τηλεφώνου αναβοσβήνει.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMSCB Τόνος Χ: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τόνο CB. Σας παρέχονται πολλοί τόνοι CB.

Ενεργοπ.-Απενεργοπ. *(Μενού 3.6)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους που εκπέμπει το τηλέφωνο όταν ανοίγετε και κλείνετε το καπάκι.

Απενεργοπ.: όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, δεν ακούτε ήχο.

Classical: όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, ακούτε τον προεπιλεγμένο ήχο.

Cheerful: όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, ακούτε ένα χαρούμενο ήχο.

Έξτρα ήχοι *(Μενού 3.7)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορους άλλους ήχους που χρησιμοποιούνται από το τηλέφωνο.

Για να...	**Πατήστε το...**
Ενεργοποιήσετε έναν τόνο	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.**. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
Απενεργοποιήσετε έναν τόνο	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργ.**. Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ήχος σφάλματος: ορίζει εάν το τηλέφωνο σας πληροφορεί ότι έχετε κάνει ένα λάθος ή όχι.

Ειδοπ. λεπτών: ορίζει εάν το τηλέφωνο πρέπει να κάνει μπιπ κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια εξερχόμενης κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της συνομιλίας.

Ήχος σύνδεσης: υποδεικνύει εάν το τηλέφωνο πρέπει να κάνει μπιπ όταν συνδεθεί στο δίκτυο.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πολλές από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Έχετε πρόσβαση σε όλες αυτές τις λειτουργίες μέσω του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Ενεργοπ. υπερύθρων *(Μενού 4.1)*

Η δυνατότητα αυτή σάς επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε δεδομένα/φαξ μέσω της θύρας υπερύθρων. Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση υπερύθρων, θα πρέπει:

- Να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA στο PC σας
- Να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα υπερύθρων στο τηλέφωνο. Εμφανίζεται το εικονίδιο IrDA ( ) στην επάνω γραμμή της οθόνης
- Να πραγματοποιήσετε στοίχιση της θύρας IrDA του τηλεφώνου με τη θύρα IrDA του υπολογιστή σας

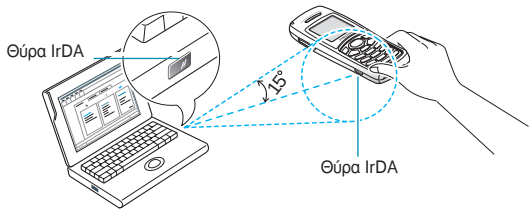

Η σύνδεση είναι έτοιμη για μετάδοση δεδομένων.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του τηλεφώνου σας και της συμβατής με IrDA συσκευής μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας, απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημ.: Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται η χρήση του προαιρετικού καλωδίου δεδομένων. Μπορείτε να αγοράσετε ένα καλώδιο από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Προσωπ. ρυθμίσεις *(Μενού 4.2)*

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα του φόντου και το στυλ εμφάνισης μενού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Φόντο *(Μενού 4.2.1)*

Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα του φόντου (αφίσα) ώστε να εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να αλλάξετε την εικόνα του φόντου, κάντε ως εξής.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ‿.

   Έχετε διάφορες προκαθορισμένες εικόνες στη διάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα κενό φόντο ή εικόνες που έχετε κατεβάσει από το Internet ή το πρόγραμμα EasyGPRS.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** όταν επισημανθεί η επιθυμητή εικόνα.

   Εμφανίζεται η επιλεγμένη εικόνα.

3. Αφού εμφανίσετε την εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να την εμφανίσετε στην οθόνη της κατάστασης αναμονής.

4.

Για να εμφανιστεί...	**Πιέστε το...**
Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα πάνω από την εικόνα ταπετσαρίας	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
Μόνο η εικόνα ταπετσαρίας	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Εμφάνιση μενού *(Μενού 4.2.2)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αλλάξετε την εμφάνιση των μενού. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των **Στυλ** μπάρας και **Στυλ** ζουμ.

Αυτόμ. κλείδ. πλήκτρων *(Μενού 4.2.3)*

Αυτή η επιλογή του μενού Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να κλειδώνει αυτόματα τα πλήκτρα εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτό είναι χρήσιμο για να αποφύγετε το κατά λάθος πάτημα πλήκτρων.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που το τηλέφωνο περιμένει πριν κλειδώσει το πληκτρολόγιο. Οι επιλογές **15 δευτ.**, **30 δευτ.**, **1 λεπτό** και **2 λεπτά** είναι διαθέσιμες.

Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε **Απενεργοπ.**.

Σημ.: Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο και χειροκίνητα. Δείτε στη σελίδα 21 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 4.3)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ανάβετε το τηλέφωνο. Όταν επιλέξετε αυτό το μενού, εμφανίζεται το πιο πρόσφατο μήνυμα.

Για να...	**Πατήστε...**
Διαγράψετε το υπάρχον μήνυμα	Το πλήκτρο C και κρατήστε το πατημένο μέχρι να διαγραφεί το μήνυμα.
Καταχωρήσετε νέο μήνυμα	Τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα.
Αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ⇧.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 42.

Προσωπ. αριθμός *(Μενού 4.4)*

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να:

- Αντιστοιχήσετε όνομα στον προσωπικό αριθμό του τηλεφώνου σας που αποθηκεύσατε στην κάρτα σας SIM
- Διορθώσετε όνομα και αριθμό

Η λειτουργία αυτή είναι βοήθεια μνήμης, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να ελέγχετε τον προσωπικό σας αριθμό τηλεφώνου εάν χρειαστεί.

Οι τυχόν τροποποιήσεις που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τον πραγματικό αριθμό συνδρομής της κάρτας σας SIM.

Γλώσσα *(Μενού 4.5)*

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα εμφάνισης. Όταν η λειτουργία γλώσσας έχει οριστεί ως **Αυτόματη**, η γλώσσα επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η κάρτα σας SIM.

Ασφάλεια *(Μενού 4.6)*

Η δυνατότητα Ασφάλεια σάς επιτρέπει να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας:

- Στα άτομα που επιλέξατε
- Στους τύπους κλήσεων της επιλογής σας

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις επόμενες ενότητες (βλέπε επίσης σελίδες 124-127).

Έλεγχος PIN *(Μενού 4.6.1)*

Όταν ο Έλεγχος PIN έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνό σας. Επομένως, κάποιος που δεν έχει τον PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημ.: Πριν απενεργοποιήσετε την επιλογή **Έλεγχος PIN**, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN σας.

Για να αλλάξετε τον PIN, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN** (**Μενού 4.6.2**).

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο όταν το ανοίγετε.

Ενεργοπ.: πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο.

Αλλαγή PIN *(Μενού 4.6.2)*

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι η είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Έλεγχος PIN. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN πριν ορίσετε καινούριο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Κλείδ. τηλεφώνου *(Μενού 4.6.3)*

Όταν ενεργοποιείται η δυνατότητα Κλείδ. τηλεφώνου, το τηλέφωνο κλειδώνεται και πρέπει να πληκτρολογήσετε τον οκταψήφιο κωδικό κάθε φορά που ανοίγει το τηλέφωνο.

Ο κωδικός είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο ως 00000000. Για να αλλάξετε τον κωδικό του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή κωδικού** (**Μενού 4.6.4**); βλ. σελίδα 88.

Αφού πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο μέχρι το επόμενο κλείσιμο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοποίηση: δεν σας ζητείται ο κωδικός του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Ενεργοποίηση: σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 4.6.4)*

Η δυνατότητα Αλλαγή κωδικού σας επιτρέπει να αλλάζετε τον κωδικό του τηλεφώνου. Πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε έναν νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο 00000000. Αφού δώσετε τον νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 4.6.5)*

Όταν ενεργοποιείται η δυνατότητα Κλείδωμα SIM, το τηλέφωνό σας λειτουργεί μόνον με την τρέχουσα SIM. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος, σας ζητά να επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 4.6.6)*

Η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM, σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

Ενεργοπ.: μπορείτε να καλέσετε μόνον τους αριθμούς που βρίσκονται στο ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN2.

Σημ.: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται.

Για να αλλάξετε τον PIN2, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN2** (**Μενού 4.6.7**).

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 4.6.7)*

Η δυνατότητα Αλλαγή PIN2 σας επιτρέπει να αλλάζετε τον PIN2. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN2 πριν καθορίσετε έναν άλλο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN2, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Σημ.: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 4.7)*

Φωτεινότητα *(Μενού 4.7.1)*

Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της βασικής οθόνης για να τη βλέπετε καλύτερα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, κάντε ως εξής.

1. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα με τη χρήση των πλήκτρων ⌒ και ⌣ ή των πλήκτρων ▲ και ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
2. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστε το προγραμματι-ζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.

Φωτισμός *(Μενού 4.7.2)*

Μπορείτε να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί τον φωτισμό ή όχι. Μπορεί να επιτευχθεί μικρή αύξηση του χρόνου αναμονής/ομιλίας απενεργοποιώντας το φωτισμό.

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι αναμμένος. Ο φωτισμός ανάβει όταν πατάτε ένα πλήκτρο ή λαμβάνετε μια κλήση ή μήνυμα και παραμένει αναμμένος για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατόπιν, σβήνει σταδιακά και γίνεται ψηφιακό ρολόι, εξοικονομώντας ισχύ από την μπαταρία.

Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό, επιλέξτε **Απενεργοπ.**.

Led λειτουργίας *(Μενού 4.7.3)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέγετε εάν η λυχνία λειτουργίας στο καπάκι του τηλεφώνου θα χρησιμοποιηθεί ή με ποιο χρώμα θα αναβοσβήνει.

Επιλέξτε έναν από τους επτά διαθέσιμους χρωματικούς συνδυασμούς. Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση, η λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει με το κατάλληλο χρώμα.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείται η λυχνία λειτουργίας, επιλέξτε **Απενεργοπ.**.

Γραφικό λογότυπο *(Μενού 4.7.4)*

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εμφάνιση του λογότυπου του χειριστή αντί του ονόματός του.

Ενεργοπ.: εμφανίζεται το λογότυπο του χειριστή στο τηλέφωνό σας ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Εάν δεν έχει αποθηκευτεί λογότυπο, εμφανίζεται το όνομα του χειριστή.

Απενεργοπ.: εμφανίζεται το όνομα του χειριστή σε κατάσταση αναμονής.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 4.8)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

Για να ...	**Πατήστε το...**
Ενεργοποιήσετε μια δυνατότητα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργοπ.**. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
Απενεργοποιήσε-τε μια δυνατότητα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργοπ.**. Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αυτόματη επανάκληση: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την επανάκληση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

Σημ.: Το διάστημα μεταξύ δύο δοκιμών κλήσεων διαφέρει.

Απάντ. όλα τα πλήκτρα: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου ☎\⏻, C/⌫ και του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Απόρ.**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο ☎\⏻ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.**.

Όταν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πατήσετε μόνο το πλήκτρο ☎ ή το προγραμματι-ζόμενο πλήκτρο **Δεκτή**.

Συντόμευση *(Μενού 4.9)*

Τα πλήκτρα πλοήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης. Όταν κρατούνται πατημένα σε κατάσταση αναμονής, σας επιτρέπουν να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένες επιλογές του μενού.

Για να εκχωρήσετε συντόμευση σε πλήκτρο, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁔ και, στη συνέχεια, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
   Πλήκτρο πάνω (⁀)
   Πλήκτρο κάτω (⁔)
   Πλήκτρο δεξιά (❩)
   Πλήκτρο αριστερά (❨)
2. Επιλέξτε την επιλογή μενού που θα αντιστοιχήσετε στο πλήκτρο πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁔.

   Σημ.: Για να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

Επανακαθορισμός ρυθμίσεων *(Μενού 4.10)*

Μπορείτε να επανακαθορίσετε εύκολα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Για να επανακαθορίσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, κάντε ως εξής.

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή μενού **Επανακαθορισμός ρυθμίσεων**.
2. Πληκτρολογήστε τον οκταψήφιο κωδικό πρόσβασης της συσκευής και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο 00000000. Για να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στη σελίδα 88.

Ατζέντα

Η δυνατότητα Ατζέντα σάς επιτρέπει να:

- Εμφανίζετε το ημερολόγιο και να οργανώνετε το πρόγραμμά σας
- Ορίζετε μια λίστα καθηκόντων
- Ρυθμίζετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα
- Ρυθμίζετε την ειδοποίηση ούτως ώστε το τηλέφωνο να κουδουνίζει μια συγκεκριμένη ώρα (π.χ. για υπενθύμιση ραντεβού)
- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σαν υπολογιστή βασικών πράξεων ή μετατροπών νομισματικών μονάδων

Ημερολόγιο *(Μενού 5.1)*

Με τη δυνατότητα Ημερολόγιο, μπορείτε να:

- Κοιτάζετε το ημερολόγιο
- Γράφετε σημειώσεις για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας και, εάν χρειάζεται, θέτετε σε λειτουργία ειδοποίηση

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία του μενού **Ημερολόγιο** (**Μενού 5.1**), εμφανίζεται το ημερολόγιο. Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Αναζήτ. όλων: εμφανίζει όλες τις σημειώσεις ανεξαρτήτως ημέρας αρχίζοντας από την πιο παλιά. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ‿.

Διαγραφή όλων: σάς επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

Πηγ. στην ημέρα: σάς επιτρέπει να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Έξοδος: πραγματοποιείται έξοδος από τη δυνατότητα Ημερολόγιο και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Σύνταξη σημείωσης

Για να συντάξετε ή να επεξεργαστείτε μια σημείωση σε συγκεκριμένη ημερομηνία, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε την απαιτούμενη ημερομηνία στο ημερολόγιο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

   Σημ.: Για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή επόμενο μήνα, πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται μια κενή οθόνη η οποία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τη σημείωσή σας.

3. Καταχωρήστε τη σημείωσή σας και κατόπιν πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 42.

   Σας ζητείται αν θέλετε να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση.

4. Αν θέλετε η ειδοποίηση να χτυπήσει μια ορισμένη ώρα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Διαφορετικά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Οχι**.

5. Εάν πατήσατε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**, ορίστε την ώρα της ειδοποίησης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη μελωδία ειδοποίησης πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μελωδία**.

   Το χρώμα της ημερομηνίας αλλάζει και γίνεται πράσινο για να υποδείξει ότι υπάρχει σημείωση.

Προβολή σημείωσης

Όταν επιλέξετε μια ημέρα για την οποία υπάρχει ήδη σημείωση στο ημερολόγιο, εμφανίζεται η πιο πρόσφατη σημείωση για εκείνη την ημέρα.

Εάν υπάρχουν πολλές σημειώσεις, μπορείτε να μετακινηθείτε ανάμεσα τους χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁀.

Για να προσθέσετε μια νέα σημείωση την ίδια μέρα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νέο**.

Διατίθενται έτσι οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Επεξεργασία: σάς επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο της σημείωσης.

Ειδοποίηση: σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχήσει μια ορισμένη ημέρα. Εάν έχει ήδη οριστεί η ειδοποίηση, μπορείτε να την αλλάξετε ή να την καταργήσετε.

Διαγραφή: σάς επιτρέπει να σβήσετε τη σημείωση.

Αντιγραφή στη: σάς επιτρέπει να αντιγράψετε τη σημείωση σε άλλη ημέρα ή/και ώρα.

Μετακίνηση προς: σάς επιτρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία ή/και την ώρα της σημείωσης.

Λίστα εργασιών *(Μενού 5.2)*

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να:

- Καταχωρήσετε μια λίστα εργασιών
- Δώσετε προτεραιότητα και προθεσμία σε κάθε εργασία
- Ταξινομήσετε τις εργασίες κατά σειρά προτεραιότητας και σημάδι κατάστασης

Δημιουργία λίστας εργασιών

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νέο**.
2. Καταχωρήστε την πρώτη εργασία.

   Σημ.: Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 40 χαρακτήρες. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 42.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
4. Επιλέξτε υψηλή, κανονική ή χαμηλή προτεραιότητα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
5. Καταχωρήστε την προθεσμία σας.

   Εάν δεν θέλετε να ορίσετε προθεσμία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Παράβλ.**.
6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Διόρθωση της λίστας εργασιών

Εάν έχουν ήδη καθοριστεί εργασίες στη Λίστα εργασιών όταν ενεργοποιείτε την επιλογή μενού **Λίστα εργασιών** (**Μενού 5.2**), εμφανίζονται τα τρέχοντα περιεχόμενα με το σημάδι κατάστασης και την προτεραιότητα (για υψηλή, για κανονική και για τη χαμηλή).

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Για να...	**Τότε...**
Δείτε τις λεπτομέρειες για μια συγκεκριμένη εργασία	• Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**. • Πραγματοποιήστε κύλιση στις εργασίες, εάν χρειαστεί, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁀.
Αλλάξετε την κατάσταση για μια συγκεκριμένη εργασία	• Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το πλήκτρο για να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη κατά την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. ή • Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Σημείωση**. • Επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση (**Εκτελέστηκε** ή **Επανόρθωση**).
Δημιουργήσε-τε μια νέα εργασία	• Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Νέο**. • Καταχωρήστε το κείμενο, την προτεραιότητα και την προθεσμία της εργασίας.
Επεξεργαστεί τε μια υπάρχουσα εργασία	• Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Επεξεργασία**. • Αλλάξετε το κείμενο, την προτεραιότητα και την προθεσμία της εργασίας.

Για να...	Τότε...
Ταξινομήσετε τις υπάρχουσες εργασίες κατά προτεραιότητα ή κατάσταση	• Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ταξινόμηση**. • Επιλέξτε το κριτήριο ταξινόμησης (**Υψηλή, Χαμηλή, Εκτελέστηκε** ή **Επανόρθωση**).
Αντιγράψετε μία εργασία	• Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αντιγραφή**. • Αλλάξτε το κείμενο, την προτεραιότητα και την προθεσμία της εργασίας, εάν χρειάζεται.
Αντιγράψετε εργασία στο ημερολόγιο	• Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αντιγραφή στο ημερολόγιο**. • Αλλάξτε το κείμενο και την προθεσμία της εργασίας και να ορίσετε την ειδοποίηση, εάν χρειάζεται.
Διαγράψετε μία εργασία	• Επισημάνετε την εργασία. • Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή**.
Διαγράψετε όλες τις εργασίες	• Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή όλων**. • Επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το πλήκτρο **OK**.
Βγείτε από τη Λίστα εργασιών	• Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. • Ενεργοποιήστε την επιλογή '**Εξοδος**.

Ημερομηνία & ώρα *(Μενού 5.3)*

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάζετε την εμφανιζόμενη τρέχουσα ώρα & ημερομηνία. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα GMT καθώς και 21 μεγάλων πόλεων στον κόσμο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ρύθμιση ώρας: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ώρας μέσω της επιλογής μενού **Μορφή ώρας** (**Μενού 5.3.4**).

Σημ.: Πριν ρυθμίσετε την ώρα πρέπει να καθορίσετε τη ζώνη ώρας, στην επιλογή μενού **Διεθνής ώρα** (**Μενού 5.3.3**).

Ρύθμ. ημερ/νιας: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την ημέρα, το μήνα και το χρόνο.

Διεθνής ώρα: σάς επιτρέπει να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα GMT καθώς και την ώρα 21 μεγάλων πόλεων στον κόσμο, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ❰ και ❱.

Στην οθόνη εμφανίζεται:

- Το όνομα της πόλης
- Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα
- Η διαφορά ώρας μεταξύ της πόλης που επιλέξατε και της πόλης σας εάν ρυθμίσατε την τοπική ώρα (βλ. πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες) ή GMT (προεπιλεγμένη)

Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας σας πατώντας το πλήκτρο ❰ ή ❱ μία ή περισσότερες φορές.
   Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μορφή ώρας: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μορφή της ώρας σε **24 ώρες** ή **12 ώρες**.

Ειδοποίηση *(Μενού 5.4)*

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να:

- Ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχήσει μια ορισμένη ώρα
- Ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ανοίγει αυτόματα και να σημαίνει την ειδοποίηση ακόμη και όταν είναι σβηστό (η επιλογή μενού **Αυτόματη ενεργοπ.** έχει οριστεί ως **Ενεργοπ.**)

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μια φορά: η ειδοποίηση ηχεί μόνο μία φορά και κατόπιν απενεργοποιείται.

Ημερησίως: η ειδοποίηση ηχεί κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Πρωϊνή κλήση: η ειδοποίηση ηχεί για να σας ξυπνήσει το πρωί.

Για να ορίσετε την ειδοποίηση, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης που θα ορίσετε.
2. Πληκτρολογήστε την επιθυμητή ώρα.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
4. Αν ορίσετε την επιλογή **Πρωϊνή κλήση** στο Βήμα 1, ενεργοποιήστε την επιλογή επανάληψης: **Δευτέρα-Παρασκευή** ή **Δευτέρα-Σάββατο**.

Ακύρωση ειδοπ.: απενεργοποιεί όλες τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Αυτόματη ενεργοπ.: εάν η επιλογή αυτή έχει οριστεί ως **Ενεργ.**, ο ήχος ειδοποίησης θα εκπέμπεται στην καθορισμένη χρονική στιγμή ακόμα και εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό. Αν η λειτουργία του μενού έχει οριστεί ως **Απεν.** και το τηλέφωνο είναι κλειστό την καθορισμένη ώρα, η ειδοποίηση δεν θα ηχήσει.

Για να διακόψετε την ειδοποίηση όταν κτυπά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Έξοδος ή το πλήκτρο \ⓘ.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να διακόψετε την ειδοποίηση ακόμα και εάν το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων. Το τηλέφωνο επιστρέφει στη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων μετά από το καθορισμένο χρονικό διάστημα στην επιλογή μενού **Αυτόμ. κλείδ. πλήκτρων** (**Μενού 4.2.3**)

Όταν ρυθμίζετε ή εμφανίζετε μια ειδοποίηση, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Απενεργοπ. ειδοποίησης: απενεργοποιεί την τρέχουσα ειδοποίηση.

Ρύθμιση ήχου ειδοποίησης: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία της αφύπνισης.

Υπολογιστής *(Μενού 5.5)*

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σαν υπολογιστή. Ο υπολογιστής παρέχει τις βασικές αριθμητικές λειτουργίες: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

Χρήση του υπολογιστή

1. Καταχωρήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
2. Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το απαιτούμενο αριθμητικό σύμβολο: **+** (πρόσθεση), **-** (αφαίρεση), ***** (πολλαπλασιασμός), **/** (διαίρεση).
3. Καταχωρήστε τον δεύτερο αριθμό.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 όσες φορές απαιτείται.

   Σημειώσεις:

   - Για να σβήσετε τυχόν λάθη ή να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο C.
   - Για να περιλάβετε δεκαδικό ψηφίο ή παρένθεση, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το απαιτούμενο σύμβολο.
5. Για να υπολογίσετε το αποτέλεσμα, πατήστε το πλήκτρο .

Νομισματικές μονάδες *(Μενού 5.6)*

Αν χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή μενού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπές νομισματικών.

1. Εισάγετε το ποσό της νομισματικής ισοτιμίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Μπορείτε να εισάγετε δεκαδικό ψηφίο πατώντας το πλήκτρο *.

2. Πληκτρολογήστε το ποσό για το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε μετατροπή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εμφανίζεται το ποσό του τοπικού συναλλάγματος που εισαγάγατε και η ισοδύναμη αξία του στο ξένο συνάλλαγμα.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο '**Εξοδος** για έξοδο από το πρόγραμμα μετατροπής νομισματικών ισοτιμιών.

Υπηρεσίες δικτύου

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, εάν θέλετε, συνδρομή σε αυτόν.

Εκτροπή κλ. *(Μενού 6.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς τον αριθμό που καθορίσατε.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε διακοπές.

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμισθεί με διάφορους τρόπους:

Εκτροπή πάντα: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

Κατειλημμένο: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν τηλεφωνείτε ήδη.

Δεν απαντά: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

Δεν βρέθηκε: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

Ακύρωση όλων: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής.

Μπορείτε να καθορίσετε προσωπικές επιλογές εκτροπής για κάθε έναν από τους εξής τύπους κλήσεων:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Μόνον κλήσεις Φαξ
- Μόνον δεδομένα

Για να ορίσετε τις επιλογές της εκτροπής κλήσεων:

1. Επιλέξτε τον τύπο εκτροπής κλήσεων που θέλετε πατώντας το πλήκτρο ‾ ή ‿ μέχρις ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες θέλετε να πραγματοποιείται εκτροπή πατώντας το πλήκτρο ‾ ή ‿ μέχρις ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση. Αν η επιλογή έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται ο αριθμός προς τον οποίο εκτρέπονται οι κλήσεις.

3.

Για να...	**Πατήστε το...**
Ενεργοποιήσετε την εκτροπή	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.**. Προχωρήστε στο Βήμα 4.
Αλλάξετε τον αριθμό κλήσης	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αλλαγή**. Προχωρήστε στο Βήμα 4.
Απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαίρ.**.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε το **OK**.
   Για να εισάγετε το διεθνή κωδικό, πατήστε το πλήκτρο 0 + μέχρι να εμφανιστεί το σημείο **+**.
5. Εάν έχετε επιλέξει το **Δεν απαντά**, ρυθμίστε το χρόνο για τον οποίο το τηλέφωνο θα κουδουνίζει πριν η κλήση εκτραπεί και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

   Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε <u>όλες</u> τις ρυθμίσεις εκτροπής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Φραγή κλ. *(Μενού 6.2)*

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Η φραγή κλήσεων μπορεί να καθορισθεί ως εξής:

'**Ολες εξερχόμενες**: απαγορεύονται οι κλήσεις.

Διεθνείς: απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.

Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνον στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλ. στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.

'**Ολες εισερχόμενες**: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις.

Εισερχόμενες σε περιαγωγή: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της χώρας σας.

Ακύρωση όλων: όλες οι ρυθμίσεις φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Μπορείτε να ορίσετε εξατομικευμένες επιλογές φραγής για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Μόνον κλήσεις Φαξ
- Μόνον δεδομένα

Για να ορίσετε τις επιλογές της φραγής κλήσεων, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε τον τύπο φραγής κλήσεων που θέλετε πατώντας το πλήκτρο ‾ ή ‿ μέχρις ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες θέλετε να πραγματοποιείται φραγή πατώντας το πλήκτρο ‾ ή ‿ μέχρις ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεών σας.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις φραγής κλήσεων, κάντε ως εξής.

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή φραγής κλήσεων για απενεργοποίηση.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργ.**.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Αλλαγή κωδικού φραγής: μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή. Πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε έναν νέο.

Αφού δώσετε τον νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Αναμονή Κλ. *(Μενού 6.3)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να πληροφορείστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές αναμονής για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Μόνον κλήσεις Φαξ
- Μόνον δεδομένα

Για να ορίσετε τις επιλογές της αναμονής κλήσεων, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες εφαρμόζεται η επιλογή αναμονής πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ μέχρις ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Η οθόνη σάς πληροφορεί εάν η λειτουργία κλήσης σε αναμονή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης σε αναμονή όπως θέλετε με το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** ή **Απενεργ.** αντίστοιχα.

   Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις αναμονής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 6.4)*

Η δυνατότητα Επιλογή δικτύου σας επιτρέπει να ορίσετε με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο το δίκτυο που χρησιμοποιείται όταν υπάρχει περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Σημ.: Μπορείτε να επιλέξετε δίκτυο εκτός του δικού σας μόνο σε περίπτωση που διαθέτει συμφωνία περιαγωγής η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

Για να καθορίσετε αυτόματη ή μη αυτόματη επιλογή του δικτύου όταν πραγματοποιείται περιαγωγή, κάντε ως εξής.

1. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Επιλογή δικτύου**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Χειροκίνητη**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Προχωρήστε στο Βήμα 3.
3. Πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ μέχρι να επισημανθεί το προτιμώμενο δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Συνδέεστε με το συγκεκριμένο δίκτυο.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 6.5)*

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημ.: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Προκαθορισμένη: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση του δικτύου.

Απόκρυψη αριθμ.: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή αριθμ.: ο αριθμός σας μεταδίδεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) *(Μενού 6.6)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τον περιορισμό των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε μία επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορεί να είστε μέλος μίας ομάδας μέχρι 10 χρηστών. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας, ενεργοποίησης και χρήσης μίας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας.

Παράδειγμα: Μια εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίζονται οι εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Εάν επιλέξετε το μενού **Κλειστή ομάδα χρηστών**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CUG. Τότε έχετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές, αφού πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Λίστα ευρετηρίου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG. Εμφανίζεται η λίστα των τρεχόντων ευρετηρίων CUG.

Προσθέστε ένα νέο ευρετήριο CUG όπως σας συνέστησε ο παροχέας υπηρεσιών ή διαγράψτε μια επιλεγμένη ομάδα.

Για να...	**Πατήστε το...**
Πραγματοποιήσετε κύλιση στα υπάρχοντα ευρετήρια CUG	Πλήκτρο ⁀ ή ‿.
Προσθέσετε νέο ευρετήριο CUG	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκή** και εισέλθετε στο ευρετήριο.
Διαγράψετε ευρετήριο CUG	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή**.
Ενεργοποιήσετε ευρετήριο CUG	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ενεργ.**.

Εξωτ. πρόσβαση: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κλήσεις σε αριθμούς εκτός εκείνων που έχουν ορισθεί για την Κλειστή ομάδα χρηστών. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής σας CUG. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Προκαθ. ομάδα: πρέπει να ορίσετε μια προεπιλεγμένη ομάδα CUG στον παροχέα υπηρεσιών. Εάν το κάνατε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Προεπιλ. ομάδα** στο τηλέφωνό σας. Όταν καλείτε, θα έχετε την επιλογή χρήσης της προεπιλεγμένης CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Απενεργοπ.: απενεργοποιεί τη λειτουργία CUG. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη ομάδα ή αν έχει επιλεχθεί ευρετήριο CUG.

Ψυχαγωγία

Το μενού **Ψυχαγωγία** περιλαμβάνει πολλές επιλογές διασκέδασης.

Παιχνίδια *(Μενού 7.1)*

Μπορείτε να παίξετε δύο παιχνίδια με το τηλέφωνο.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο απαιτούμενο παιχνίδι πατώντας το πλήκτρο ⁀ και ‿ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι, ανατρέξτε στη βοήθεια της οθόνης.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

New Game: επιτρέπει την έναρξη ενός νέου παιχνιδιού.

High Score: εμφανίζει τον κατάλογο υψηλής βαθμολογίας.

Key Info.: εμφανίζει τη χρήση των πλήκτρων.

Continue: σας επιτρέπει να συνεχίσετε να παίζετε ένα παιχνίδι έπειτα από μια παύση. Ενεργοποιείται μόνο εάν είχε γίνει παύση σε ένα παιχνίδι πριν.

Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, για να..	**Πιέστε το...**
Διακόψετε/ξαναρχίσετε το παιχνίδι	Πλήκτρο **C**.
Πραγματοποιήσετε έξοδο από το παιχνίδι	Πλήκτρο ⏻\ⓘ .

Στο τέλος του παιχνιδιού, αν το δικό σας σκορ έχει την πέμπτη θέση ή υψηλότερη ταξινόμηση, μπορείτε να εισάγετε ένα όνομα μέχρι 10 χαρακτήρες.

WAP Browser *(Μενού 7.2)*

Το τηλέφωνο διαθέτει WAP (Wireless Application Protocol) Browser για να έχετε πρόσβαση και να μπορείτε να περιηγηθείτε στο Ασύρματο Web μέσω του τηλεφώνου.

Έναρξη *(Μενού 7.2.1)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο σε ένα δίκτυο και να φορτώσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου Web.

Το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας έναρξης του WAP Browser εξαρτάται από τον προμηθευτή υπηρεσιών Ασύρματου Web. Για να μετακινηθείτε στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⌒ και ⌣.

Σημ.: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα έναρξης από οποιαδήποτε άλλη οθόνη του WAP Browser, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Εναρξη**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μενού του WAP Browser, ανατρέξτε στη σελίδα 113.

Πλοήγηση με το WAP Browser

Για να...	Τότε...
Μετακινηθείτε και να επιλέξετε στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης	Πατήστε το πλήκτρο ⌒ ή ⌣ μέχρι το σύμβολο ► να δείξει το απαιτούμενο στοιχείο, ή τονίζεται το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
Επιλέξετε ένα αριθμημένο στοιχείο	Πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
Επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο C.
Επιστρέψετε στην αρχική σελίδα έναρξης	Ενεργοποιήστε την επιλογή μενού **Εναρξη**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την επιλογή, ανατρέξτε στη σελίδα 113.

Για να...	Τότε...
Αλλάξετε λειτουργίες εισαγωγής κειμένου	Πατήστε το πλήκτρο C μία ή περισσότερες φορές.
Εισάγετε ένα διάστημα	Πατήστε το πλήκτρο #.
Επεξεργαστείτε κείμενο	① Τοποθετήστε το δρομέα στα δεξιά του/των χαρακτήρα(ων) που πρόκειται να διορθώσετε. ② Πατήστε το πλήκτρο C όταν χρειαστεί. ③ Εισάγετε τους σωστούς χαρακτήρες.

Σημ.: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες εισαγωγής κειμένου, δείτε στη σελίδα 42.

Έξοδος από το WAP Browser

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε απλώς το πλήκτρο ⏻.

Επιλογή και χρήση επιλογών μενού Browser

Όταν χρησιμοποιείτε το WAP Browser για να πραγματοποιήσετε πλοήγηση στο Ασύρματο Web, υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες επιλογές μενού.

Για να έχετε πρόσβαση σε μια επιλογή μενού, κάντε ως εξής.

1. Πατήστε το πλήκτρο *.
   Εμφανίζεται ένα μενού.
2. Επισημάνετε το απαιτούμενο μενού πατώντας τα πλήκτρα ⌒ κα ⌣.
3. Ενεργοποιήστε την επιλογή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓.

4. Εάν χρειαστεί, ενεργοποιήστε τη δευτερεύουσα επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓ για επιβεβαίωση.

Σημ.: Τα μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του WAP Browser που χρησιμοποιείτε.

Υπάρχουν διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές.

Προηγ.: η επιλογή αυτή επαναλαμβάνει τη φόρτωση της προηγούμενης σελίδας η οποία εμφανίστηκε κατά την περίοδο λειτουργίας.

Αρχική σελ.: η επιλογή αυτή σάς μεταφέρει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του προμηθευτή υπηρεσιών Ασύρματου Web.

'**Εξοδος**: αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να κλείσετε το Πρόγραμμα Πλοήγησης στο WAP.

Τοποθέτηση σελιδοδείκτη: σάς επιτρέπει να ορίσετε ένα σελιδοδείκτη για τις περισσότερες σελίδες, έτσι ώστε να έχετε απευθείας πρόσβαση σε αυτές από οποιαδήποτε σελίδα Web.

Σελιδοδείκτες: αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να λάβετε απευθείας μια σελίδα Web με σελιδοδείκτη.

Εισερχόμενα: αυτή η επιλογή εμφανίζει όλες τις προειδοποιήσεις Web που είναι αποθηκευμένες στα εισερχόμενα.

Αποθήκευση εικόνας: η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε την εμφανιζόμενη εικόνα στην τρέχουσα σελίδα. Μπορείτε να δείτε την αποθηκευμένη εικόνα στην επιλογή μενού **Εικόνα** (**Μενού 7.3.3**).

Νέα φόρτιση: η επιλογή αυτή επαναλαμβάνει τη λήψη της τρέχουσας σελίδας.

Ρυθμίσεις: η επιλογή αυτή σάς παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω δυνατότητες.

Αρχική σελίδα: με τη δυνατότητα αυτήν, μπορείτε να αλλάξετε την αρχική σελίδα με χειροκίνητο τρόπο.

Proxy: Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον proxy server χωρίς να τερματίσετε την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας WAP.

Προτροπή κυκλώματος: αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να υποδείξετε εάν θέλετε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανοίγει μια περίοδος λειτουργίας WAP. Για να εμφανίσετε την προτροπή, επιλέξτε τη ρύθμιση **ON** ή διαφορετικά επιλέξτε τη ρύθμιση **OFF**.

Υστέρηση κυκλώματος: αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να ορίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το τηλέφωνο αναμένει πριν τερματιστεί η προσπάθεια σύνδεσης όταν δεν υπάρχει απάντηση από το δίκτυο. Το διάστημα είναι προκαθορισμένο στα **60 sec**.

Λειτουργία Κύλισης: σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο κύλισης μεταξύ Block και Smooth.

Ταχύτητα Κύλισης: αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να ορίσετε την ταχύτητα με την οποία το τηλέφωνο μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα. Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις **Γρήγορη**, **Μέση** ή **Αργή**.

Χρονικό όριο πατήματος πλήκτρου: αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να ορίσετε το διάστημα που το τηλέφωνο αναμένει αφού πατήσετε ένα πλήκτρο στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου πριν μετακινήσετε το δρομέα προς τα δεξιά. Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις **Γρήγορη**, **Μέση** ή **Αργή**.

Ασφάλεια: αυτή η δυνατότητα εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που έχουν σχέση με την ασφάλεια: Προτροπή σύνδεσης, Προτροπή ασφάλειας, Τρέχον πιστοποιητικό, Πιστοποιητικό CA.

Ειδικές: εμφανίζει την τρέχουσα διεύθυνση URL και κάνει επανεκκίνηση στον browser χωρίς να βγει από αυτόν.

Περί: αυτή η επιλογή μενού σάς δίνει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού Mobile Browser και του WIM (WAP Identity Module).

Αγαπημένα *(Μενού 7.2.2)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις URL των αγαπημένων σας τοποθεσιών Web. Μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση σε αυτό το μενού πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο (*) την ώρα που χρησιμοποιείτε τον WAP Browser.

Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση URL, κάντε τα εξής.

1. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. εισάγετε τη διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δώστε**.
3. εισάγετε ένα όνομα για την αγαπημένη τοποθεσία Web και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Μετά την αποθήκευση των αγαπημένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Μετάβαση στην URL: σάς παρέχει γρήγορη πρόσβαση στην τοποθεσία.

Επεξεργασία: επεξεργάζεται την επιλεγμένη διεύθυνση.

Διαγραφή: διαγράφει την επιλεγμένη διεύθυνση.

http:// *(Μενού 7.2.3)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εισάγετε χειροκίνητα τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web που θέλετε να δείτε. Μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση σε αυτό το μενού πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο (*) την ώρα που χρησιμοποιείτε τον WAP Browser.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες εισαγωγής κειμένου, δείτε στη σελίδα 42.

Ρυθμίσεις *(Μενού 7.2.4)*

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε πέντε διακομιστές proxy για τον WAP Browser. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις παραμέτρους, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Για κάθε διακομιστή, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω παράμετροι.

Παράμετρος	Περιγραφή
Όνομα προφίλ	Το όνομα που θέλετε να εκχωρήσετε στον διακομιστή μεσολάβησης HTTP.
Αρχική σελίδα	Διεύθυνση της αρχικής σελίδας. Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο (C) και να εισάγετε τη δική σας επιλογή.
Ασφάλεια	Τρόπος μετάδοσης δεδομένων. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ασφαλές** για να προστατέψετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά, επιλέξτε **Μη ασφαλές**.
Διεύθυνση IP	Η διεύθυνση της πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση στο Internet.
Φορέας	Ο φορέας που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου που προσπελαύνεται: **GPRS** ή **Data**.

Οι επιλογές που απομένουν εξαρτώνται από τη ρύθμιση **Φορέας**, όπως φαίνεται παρακάτω.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **Data**

Παράμετρος	Περιγραφή
Ταυτότητα πρόσβασης	Αναγνωριστικό σύνδεσης διακομιστή PPP.
Κωδικός αναγνώρισης χρήστη	Κωδικός διακομιστή PPP.

Παράμετρος	Περιγραφή
Τηλεφωνικός αριθμός δικτύου	Αριθμός τηλεφώνου διακομιστή PPP.
Τύπος κλησ. Data	**Αναλογικό** ή **ISDN**.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GPRS**

Παράμετρος	Περιγραφή
Όνομα χρήστη	Αναγνωριστικό χρήστη απαραίτητο για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.
Κωδικός αναγνώρισης χρήστη	Κωδικός απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.
APN	Όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης του δικτύου GPRS.

Σημ.: Οι ρυθμίσεις του WAP Browser μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον προμηθευτή υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Καθαρισμός μνήμης *(Μενού 7.2.5)*

Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην cache (την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των σελίδων Web που έχετε επισκεφτεί πιο πρόσφατα).

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Σε διαφορετική περίπτωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Downloads *(Μενού 7.3)*

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψεις MIDlets (εφαρμογών Java οι οποίες εκτελούνται σε κινητά τηλέφωνα) από διάφορους πόρους χρησιμοποιώντας την Πλοήγηση στο WAP και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των MIDlet που είναι αποθηκευμένα στην οθόνη Παιχνίδια και άλλα.

Σημ.: Οι υπηρεσίες Java ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

Παιχνίδια και άλλα *(Μενού 7.3.1)*

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εκκίνηση MIDlet και να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες επιλογές μενού.

Εκκίνηση MIDlet

Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση MIDlet, κάντε ως εξής.

1. Από την οθόνη Downloads, επιλέξτε Παιχνίδια και άλλα.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο MIDlet που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εκκίνηση**.

Χρήση των μενού

Στη “Βασική οθόνη”, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές.

Πληροφορίες*: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο MIDlet, όπως είναι το μέγεθος του αρχείου, η έκδοση της εφαρμογής, ο πωλητής και η θέση του αρχείου jad, το οποίο αποτελεί αρχείο περιγραφής του MIDlet.

Αφαίρεση*: αφαιρεί το επιλεγμένο MIDlet. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαίρ.**. Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

* Εμφανίζεται μόνο όταν έχει πραγματοποιηθεί λήψη MIDlet.

Πληκτρολόγηση κειμένου

Όταν σας ζητηθεί να εισάγετε κείμενο, ο τρέχων τρόπος εισαγωγής κειμένου υποδεικνύεται στην οθόνη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λεπτουργίες εισαγωγής κειμένου, δείτε στη σελίδα 42.

Ήχοι *(Μενού 7.3.2)*

Στο μενού αυτό, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των ήχων που λάβατε από το διακομιστή. Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο που λάβατε ώστε να χρησιμοποιηθεί ως ο τρέχων ήχος κουδουνίσματος, αλλά δεν μπορείτε να στείλετε τους ήχους σε άλλα τηλέφωνα.

Όταν η μνήμη είναι πλήρης, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης και το τηλέφωνο απορρίπτει τους πρόσθετους ήχους μέχρι να σβήσετε τους παλαιότερους.

Εικόνες *(Μενού 7.3.3)*

Στο μενού αυτό, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των εικόνων που λάβατε από το διακομιστή. Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα που λάβατε ώστε να χρησιμοποιηθεί ως η τρέχουσα εικόνα φόντου, αλλά δεν μπορείτε να στείλετε τις εικόνες σε άλλα τηλέφωνα.

Όταν η μνήμη είναι πλήρης, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης και το τηλέφωνο απορρίπτει τις πρόσθετες εικόνες μέχρι να σβήσετε τις παλαιότερες.

Ρύθμιση DNS *(Μενού 7.3.4)*

Η διεύθυνση DNS (Domain Name Server) του διακομιστή Java είναι προκαθορισμένη από το εργοστάσιο αλλά, μερικές φορές ενδέχεται να χρειαστεί να την αλλάξετε. Σε αυτό το μενού μπορείτε να εισάγετε την απαιτούμενη διεύθυνση DNS.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το Call Center, κάντε τους εξής απλούς ελέγχους, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο.

Όταν ανάβετε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα

Εισάγετε κάρτα SIM

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

Τηλ. κλειδωμένο. Δώστε κωδικό

- Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία κλειδώματος. Πρέπει να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Δώστε PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Έλεγχος PIN. Κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε το PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Έλεγχος PIN** (**Μενού 4.6.1**).

Εισάγετε PUK

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Ελλειψη δκτ", "Βλάβη δκτ" ή "Δεν ολοκλ"

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς σήματος (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από πολυκατοικίες). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Πατήσατε το πλήκτρο ;
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας;
- Ίσως έχετε ενεργοποιήσει φραγή εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πλήκτρο \ για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο);
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας;
- Ίσως έχετε ενεργοποιήσει φραγή εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Μήπως κλείσατε το μικρόφωνο;
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη "**Προσοχή** αδύνατη μπαταρία"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Αντικαταστήστε την μπαταρία ή φορτίστε την.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των γραμμών μετά από αυτήν δηλώνει την ισχύ του σήματος από δυνατή ( ) έως αδύναμη ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρώς το τηλέφωνο ή να το μετακινήσετε προς κάποιο παράθυρο εάν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Αναζήτηση στο Ευρετήριο".
- Επαναλάβετε την αποθήκευση του αριθμού, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές δεν σας βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Ξεκάθαρη περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το Call Center της Samsung στην Ελλάδα (τηλ. **801 11 64000** από σταθερό και **210 9468800** από κινητό).

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Όταν σας ζητείται ένας από τους κωδικούς που εξηγούνται παρακάτω, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό (που εμφανίζεται με αστερίσκους) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Εάν κάνετε λάθος, πιέστε το πλήκτρο μέχρι να σβήσει το λάθος ψηφίο και συνεχίστε την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού.

Οι κωδικοί πρόσβασης, εκτός από τον PUK και τον PUK2, μπορεί να αλλαχθούν χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού **Ασφάλεια** (**Μενού 4.6**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 86.

Προσοχή! Αποφύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 100, για να μην πληκτρολογήσετε τέτοιο αριθμό κατά λάθος.

Κωδικός συσκευής

Η δυνατότητα Κλειδώματος συσκευής χρησιμοποιεί τον κωδικό συσκευής για να προστατεύσει το τηλέφωνό σας από καταχρηστική χρήση. Ο κωδικός συσκευής παραδίδεται με το τηλέφωνο και έχει οριστεί από το εργοστάσιο ως 00000000.

Για να...	**Ανατρέξτε...**
Ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Κλειδώματος συσκευής	Στη σελίδα 87 (**Μενού 4.6.3**).
Αλλάξετε τον κωδικό συσκευής	Στη σελίδα 88 (**Μενού 4.6.4**).

PIN

Ο κωδικός **P**ersonal **I**dentification **N**umber ή PIN (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε από καταχρηστική χρήση. Δίνεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε ένα λανθασμένο αριθμό PIN τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK (βλ. πιο κάτω).

Για να...	**Ανατρέξτε...**
Ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ελέγχου PIN	Στη σελίδα 87 (**Μενού 4.6.1**).
Αλλάξετε τον κωδικό PIN	Στη σελίδα 87 (**Μενού 4.6.2**).

Κωδικός PUK

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) είναι απαραίτητος για την αλλαγή απενεργοποιημένου PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να παραδοθεί με την κάρτα SIM. Εάν όχι, ή εάν τον χάσατε, τηλεφωνήστε στον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό σας PIN, κάντε ως εξής.

1. Πληκτρολογήστε τον PUK και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Εισάγετε έναν νέο PIN της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβ/ση νέου PIN**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK δέκα φορές στη σειρά, η κάρτα SIM ακυρώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Κωδικός PIN2

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), που παραδίδεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες, όπως ρύθμιση της μέγιστης χρέωσης μίας κλήσης. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται εάν υποστηρίζονται από την κάρτα σας SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο PIN2 τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK2.

Για να αλλάξετε τον PIN2, ανατρέξτε στη σελίδα 89 (**Μενού 4.6.7**).

Κωδικός PUK2

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), που παραδίδεται με μερικές κάρτες SIM, απαιτείται για την αλλαγή ακυρωμένου PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό σας PIN2, κάντε ως εξής.

1. Πληκτρολογήστε τον PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Εισάγετε έναν νέο PIN2 της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβεβ. PIN2**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK2 δέκα φορές στη σειρά, δεν θα έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες που απαιτούν τον PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Κωδικός φραγής

Ο τετραψήφιος κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό στην επιλογή μενού **Φραγή κλ.**(**Menu 6.2**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 106.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (πληροφορίες SAR)

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος περιεκτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg.*

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Η οδηγία αυτή περιλαμβάνει στις ουσιαστικές της προδιαγραφές, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση συσσωρευτών (μπαταρίων)

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από έναν κανονικό επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή (μπαταρία) Λιθίου - Ιόντος (Li-ion).

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή συσσωρευτή που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε το συσσωρευτή μόνον για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο συσσωρευτή και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Ο συσσωρευτής μπορεί να φορτισθεί και να ξεφορτισθεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούριο συσσωρευτή.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, ένας γεμάτος συσσωρευτής αδειάζει με το χρόνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένους από τη Samsung συσσωρευτές και φορτίστε τους μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε ένα συσσωρευτή συνδεμένο σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρρεάσουν την ικανότητα φόρτισης του συσσωρευτή σας: μπορεί να χρειάζεται ψύχρανση ή θέρμανση πριν.

- Μην αφήνετε το συσσωρευτή σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές η χειμερινές συνθήκες, γιατί θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε το συσσωρευτή σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστό ή ψυχρό συσσωρευτή μπορεί να μη δουλεύει, ακόμη και αν ο συσσωρευτής είναι τελείως φορτισμένος. Οι συσσωρευτές Λιθίου - Ιόντος (Li-ion) επηρρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες κάτω του 0 °C.
- Μη βραχυκυκλώνετε το συσσωρευτή. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλεί απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και - του συσσωρευτή (μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος του συσσωρευτή), π.χ. όταν βάζετε ένα συσσωρευτή σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει το συσσωρευτή ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τους χαλασμένους συσσωρευτές σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Ανακυκλώνετε πάντοτε. Μην πετάτε τους συσσωρευτές στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να υποστηρίζουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο ενώ οδηγείτε, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές.

1. Να γνωρίζετε το κινητό τηλέφωνο και τις δυνατότητές του, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η αυτόματη επανάκληση. Εάν είναι διαθέσιμες, οι δυνατότητες αυτές σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε την κλήση σας χωρίς να στρέφετε την προσοχή σας από τον δρόμο.
2. Εάν έχετε, χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free. Εάν είναι δυνατό, ενισχύστε την άνεση και την ασφάλειά σας με ένα από τα πολλά βοηθητικά εξαρτήματα hands-free που διατίθενται σήμερα.
3. Τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο σε εφικτή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε το κινητό σας τηλέφωνο χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, εάν είναι δυνατό, αφήστε το φωνητικό ταχυδρομείο να απαντήσει.
4. Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Εάν χρειάζεται, διακόψτε την κλήση σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
5. Μην κρατάτε σημειώσεις ή ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων ενώ οδηγείτε. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα ή κοιτάτε την ατζέντα σας, η προσοχή σας στρέφεται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.

6. Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Εάν είναι δυνατό, κάνετε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν είναι σε κίνηση. Εάν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ οδηγείτε, κάνετε μόνο λίγες κλήσεις, ελέγχετε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
7. Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας για το ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
8. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας. Να θυμάστε ότι η κλήση είναι δωρεάν από το κινητό σας τηλέφωνο!
9. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν παραστείτε σε ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.
10. Καλέστε την οδική βοήθεια ή άλλο αριθμό παροχής βοήθειας μη έκτακτης ανάγκης όταν είναι απαραίτητο. Εάν δείτε κάποιο χαλασμένο αυτοκίνητο που θεωρήσετε ότι δεν είναι επικίνδυνο, ένα σπασμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα ελαφρύ τρακάρισμα χωρίς τραυματίες, ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό παροχής βοήθειας μη έκτακτης ανάγκης.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική σας ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- Θα πρέπει πάντα να διατηρούν μια απόσταση μεγαλύτερη των 15 cm μεταξύ του τηλεφώνου και του βηματοδότη, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Δεν θα πρέπει να βάζουν το τηλέφωνο στο τσεπάκι του πουκαμίσου ή του σακακιού τους.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούν το δεξί αυτί (στην αντίθετη πλευρά από τον βηματοδότη) για να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα παρεμβολής.

Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές με κάποια ακουστικά.

Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολής, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF. Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν. Τα νοσοκομεία ή οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή με επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του. Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιοχές με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να παρατηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.
Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο), σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε κυψελικό τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, κυψελικά και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεσθε σε οποιοδήποτε κυψελικό τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε μία περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κυψελικής τηλεφωνίας ή όταν ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή και λειτουργίες τηλεφώνου δουλεύουν. Ρωτήστε τις τοπικές τηλεφωνικές εταιρείες κυψελικής τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, κάντε ως εξής.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας (για παράδειγμα, 100 ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης). Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (κλείδωμα πλήκτρων, περιορισμοί κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό προμηθευτή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση έκτακτης ανάγκης, μην ξεχάσετε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να είστε όσο το δυνατό πιο ακριβής. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας τη στιγμή ενός ατυχήματος - μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η σχετική άδεια.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να εγκαταστήσει ή να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός κυψελικής τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας στο αεροπλανο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους ή να διαταράξει το κυψελικό δίκτυο.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι πιο κάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Βροχή, υγρασία και υγρά που περιέχουν άλατα θα καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην αγγίζετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζεται. Εάν το κάνετε μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τους συσσωρευτές και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο ζεσταίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά υγραμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή πάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνο μικροκυμάτων, σόμπα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο μπορεί να εκραγεί, όταν υπερθερμανθεί.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή μία εγκεκριμένη. Η μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και να παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν της συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, ο συσσωρευτής, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Γλωσσάρι

Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τους κυριότερους τεχνικούς όρους και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο και να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παραθέτουμε μερικούς ορισμούς.

Dual Band (Διπλή ζώνη)

Δυνατότητα λειτουργίας και με το δίκτυο DCS (1800 MHz) και με το GSM (900 MHz). Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί αυτόματα το δίκτυο με το ισχυρότερο σήμα, ακόμα και αλλάζει δίκτυα κατά τη διάρκεια κλήσης εντός του ιδίου δικτύου της τηλεφωνικής εταιρείας.

GPRS (General Packet Radio Service)

Νέα, μη φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, η οποία επιτρέπει τη λήψη και την αποστολή πληροφοριών σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS εγγυάται τη συνεχή σύνδεση στο Internet σε χρήστες κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Βασίζεται στην τεχνολογία GSM (Global System for Mobile Communication), στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας με μεταγωγή κυκλώματος και στην υπηρεσία Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Διεθνές πρότυπο κυψελικής τηλεφωνίας, που εγγυάται συμβατότητα μεταξύ διαφόρων εταιρειών δικτύων. Το πρότυπο GSM καλύπτει τις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

Java

Γλώσσα προγραμματισμού που δημιουργεί εφαρμογές οι οποίες μπορούν να τρέξουν σε όλες τις πλατφόρμες εξοπλισμού, είτε μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, χωρίς τροποποίηση. Προορίζεται περισσότερο για το Web, τόσο για κοινές τοποθεσίες Web όσο και για Intranet. Όταν ένα πρόγραμμα Java εκτελείται από μία σελίδα Web, καλείται Java applet. Όταν εκτελείται σε ένα κινητό τηλέφωνο ή συσκευή τηλεειδοποίησης, καλείται MIDlet.

PIN (Personal Identification Number)

Κωδικός ασφαλείας που προστατεύει το τηλέφωνο/SIM κατά της μη επιτρεπόμενης χρήσης. Ο PIN δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία με την κάρτα. Μπορεί να είναι τετραψήφιος έως οκταψήφιος αριθμός και μπορεί να αλλαχθεί όπως θέλετε.

PUK (PIN Unblocking Key)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν πληκτρολογήθηκε λάθος PIN τρείς φορές διαδοχικά. Ο οκταψήφιος αριθμός δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία μαζί με την κάρτα SIM.

SDN (Service Dialling Numbers)

Αριθμοί τηλεφώνου οι οποίοι παρέχονται από τον παροχέα δικτύου και παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι το φωνητικό ταχυδρομείο, οι πληροφορίες καταλόγου, οι υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και έκτακτης ανάγκης.

SIM (Subscriber Identification Module)

Κάρτα που περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, όπως και τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM μπαίνει σε ειδική θήκη στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και προστατεύεται από τη μπαταρία.

SMS (Short Message Service)

Υπηρεσία δικτύου αποστολής και λήψης μηνυμάτων από το συνδρομητή προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να χρειάζεται να συνομιλούν. Το μήνυμα που έρχεται ή αποστέλλεται μπορεί να εμφανισθεί, ληφθεί, μετατραπεί ή αποσταλλεί.

Εκτροπή κλήσεων

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων προς άλλο αριθμό.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Δυνατότητα να τεθεί μία κλήση σε αναμονή όταν απαντάτε ή κάνετε άλλη κλήση. Μπορείτε τότε να πάτε από τη μία στην άλλη κλήση, όπως θέλετε.

Κλήση σε αναμονή

Δυνατότητα πληροφόρησης των χρηστών ότι έχουν εισερχόμενη κλήση ενώ μιλούν.

Κωδικός συσκευής

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου εάν διαλέξατε την επιλογή αυτόματου κλειδώματος όταν το ανοίγετε.

Περιαγωγή

Χρήση του τηλεφώνου σας έξω από την χώρα σας (π.χ. όταν ταξιδεύετε).

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Πλήκτρα που σημειώνονται και στο τηλέφωνο, ο σκοπός των οποίων:

- Διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή
- Εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς επάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο

Συνδιάσκεψη

Δυνατότητα οργάνωσης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης έως πέντε άτομα.

Υπηρεσίες Αναγνώρισης Γραμμής

Υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

Φραγή κλήσεων

Δυνατότητα απαγόρευσης εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.

Φωνητικό Ταχυδρομείο

Απαντητική υπηρεσία (προσωπικός τηλεφωνητής) με υπολογιστή που απαντά αυτόματα στις κλήσεις σας όταν το τηλέφωνό σας δεν είναι διαθέσιμο, παρουσιάζει ένα μήνυμα υποδοχής (προαιρετικά με τη φωνή σας) και ηχογραφεί ένα μήνυμα.

Ευρετήριο

A

Αλλαγή
- κωδικός φραγής • 106
- κωδικού (4.6.4) • 88
- PIN (4.6.2) • 87
- PIN2 (4.6.7) • 89

Αναγνώριση καλούντος • 26
Ανάγνωση μηνυμάτων
- κειμένου (1.1) • 62

Αναζήτηση στο ευρετήριο • 37
Αναπάντητες κλήσεις • 28, 74
Άνοιγμα/ Κλείσιμο
- μικρόφωνο • 49
- τηλέφωνο • 20

Αντιγραφή
- αριθμός ευρετηρίου • 37
- εργασία • 98
- σημειώσεις • 95

Απάντ. όλα τα πλήκτρα • 91
Απάντηση
- σε δεύτερη κλήση • 52
- σε κλήση • 26

Αποστολή
- μηνύματα • 65
- τόνοι DTMF • 50

Αριθμοί
- αποθήκευση • 33
- αναζήτηση/κλήση • 37
- αντιγραφή ευρετηρίου • 37
- διαγραφή • 37
- διόρθωση • 22
- προσωπικοί • 86, 94
- επικόλληση ευρετηρίου • 36

Ασφάλεια (4.6) • 86
Ασφάλεια
- πληροφορίες • 128
- προφυλάξεις • 7

Ατζέντα (5) • 93
Αυτόμ. κλείδ.
- πλήκτρων (4.2.3) • 85

Αυτόματη ενεργοποίηση,
- ειδοποίηση • 100

Αυτόματη επανάκληση • 91
Αυτόματος φωτισμός • 90

B

Βοηθητικά εξαρτήματα • 9

Γ

Γλώσσα (4.5) • 86
Γράμματα
- αλλαγή λειτουργίας • 46
- εισαγωγή • 45

Γραφικό λογότυπο (4.7.5) • 91
Γρήγορη κλήση • 41

Δ

Διαγραφή
- αναπάντητων κλήσεων • 29, 74
- αριθμός ευρετηρίου • 37
- εργασίες • 98
- μηνύματα • 63, 64
- σημειώσεις • 95

Διασκέδαση (7) • 111
Διάρκεια κλήσεων • 76, 82
Διεθνής ώρα (5.3.3) • 99
Διόρθωση αριθμών • 22
Δόνηση • 79

E

Ειδοποίηση, ρύθμιση (5.4) • 100
Εικόνα φόντου • 84
Εικόνες
- λήψη • 120

Εικονίδια, περιγραφή • 14
Εισερχόμενα μηνύματα
- κειμένου (1.1) • 62

Εισερχόμενες κλήσεις (2.2) • 74
Εκπομπή
- ήχοι πλήκτρων • 50

Εκπομπή κυψέλης (1.9) • 72
Εκτροπή κλήσεων (6.1) • 103
Εμφάνιση αριθμού
- καλούντος (6.5) • 109

Εμφάνιση
- ρύθμιση γλώσσας • 86

Ε *(συνέχεια)*

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας • 19
Ενεργοπ.-
Απενεργοπ. (3.7) • 81
υπερύθρων (4.1) • 83
Ενεργοποίηση λειτουργιών/ επιλογών • 31
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αθόρυβη λειτουργία • 30
Ένταση
ήχου ακουστικού • 25
επιλογή κουδουνίσματος • 78
ρύθμιση • 25
Εξερχόμενα μηνύματα κειμένου (1.2) • 63
Εξερχόμενες κλήσεις (2.3) • 75
Επανακαθορισμός ρυθμίσεων (4.10) • 92
Επανάκληση
αυτόματα • 91
τελευταίος αριθμός • 23
Επεξεργασία
αναπάντητων κλήσεων • 29, 74
αριθμός ευρετηρίου • 36
εργασίες • 97
λίστας εργασιών • 97
Επιλογές, ενεργοποίηση • 31
Επιλογή
δικτύου (6.4) • 108
συχνότητας (6.7) • 111
Επιπλέον ρυθμίσεις (4.8) • 91
Επίλυση προβλημάτων • 121
Εργασίες
επεξεργασία • 97
καθορισμός • 96
Ευρετήριο
αποθήκευση αριθμών/ ονομάτων • 33
αναζήτηση/κλήση • 37
αντιγραφή • 37
διαγραφή • 37
επεξεργασία • 36
επικόλληση • 36
επιλογές • 36
γρήγορη κλήση • 41

Η

Ημερολόγιο (5.1) • 93
Ήχοι πλήκτρων
επιλογή (3.4) • 79
εκπομπή • 50
σίγαση • 50
ρύθμιση έντασης ήχου • 25
Ήχοι
λήψη • 120
Ήχος
πλήκτρων • 79
μήνυμα • 80
μηνύματος (3.5) • 80
κουδούνισμα • 78
σφάλμα • 82
σφάλματος • 82

Θ

Θύρα IrDA • 83

Κ

Κάρτα
τοποθέτηση της κάρτας SIM • 16
Κάρτα SIM
κλείδωμα • 88
τοποθέτηση • 16
Κατάσταση μνήμης
ευρετήριο • 43
μήνυμα (1.7) • 71
Κείμενο
αλλαγή λειτουργίας • 46
εισαγωγή • 45
Κεφαλαία
εισαγωγή • 49
Κλείδωμα
SIM (4.6.5) • 88
τηλεφώνου (4.6.3) • 87
Κλειστή ομάδα
χρηστών (6.6) • 109
Κλήσεις
αναμονή (6.3) • 52, 107
αναπάντητες • 28, 74

Κ *(συνέχεια)*

Κλήσεις *(συνέχεια)*
κλήση • 52
σε κλήση • 26
διεθνείς • 22
εισερχόμενες (2.2) • 74
εκτροπή (6.1) • 103
εξερχόμενες (2.3) • 75
επανάκληση αυτόματα • 91
καταγραφές (2) • 74
κόστος (2.6) • 76
μέσω ευρετηρίου • 37
πραγματοποίηση • 22
τέλος • 23
χρόνος (2.5) • 76
σε αναμονή • 48
συνδιάσκεψη • 52
Κλήση σε αναμονή • 52, 107
Κλήσεις σε αναμονή • 48
Κόστος κλήσεων (2.6) • 76
Κουδούνισμα
ένταση (3.2) • 78
ήχος (3.1) • 78
τύπος (3.3) • 79
Κοντράστ (4.7.1) • 90
Κωδικοί πρόσβασης • 124
Κωδικός
φραγής αλλαγή • 106
PUK • 125
PUK2 • 126
Κωδικός, τηλεφώνου
αλλαγή • 88
κωδικός • 124

Λ

Λειτουργία
FDN (Fixed Dial Number) • 89
T9 • 47
Λειτουργίες, ενεργοποίηση • 31
Λειτουργ. FDN (4.6.5) • 89
Λίστα εργασιών (5.2) • 96
Λυχνία
φωτισμός • 15, 90
λειτουργία • 15, 90

Μ

Μενού
λίστα • 56
πρόσβαση
με κύλιση • 55
με συντομεύσεις • 56
Μήνυμα υποδοχής (4.3) • 85
Μικρόφωνο, σίγαση • 49
Μηνύματα
ευχετήρια (4.3) • 85
Μηνύματα κειμένου
δημιουργία (1.3) • 65
εισερχόμενα (1.1) • 62
εκπομπή κυψέλης (1.9) • 72
εξερχόμενα (1.2) • 63
πρότυπα (1.4) • 67
ρύθμιση (1.5) • 68
Μπαταρία
ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας • 19
φόρτιση • 18

Ν

Νομισματικές μονάδες (5.6) • 102

Ο

Οθόνη
διάταξη • 13
εικονίδια • 14
κοντράστ • 90
Ομάδα χρηστών • 109
Ομάδες
χρήστης • 109
Ονόματα
αναζήτηση/κλήση • 37
αποθήκευση • 33
εισαγωγή • 45

Π

Παιχνίδια (7.1) • 111
Πεζά
εισαγωγή • 49
Περιαγωγή • 108

Π *(συνέχεια)*

Περιεχόμενα συσκευασίας • 9
Πλήκτρα
  θέση • 10
  περιγραφή • 11
  συντόμευση • 92
Πλοήγηση στο WAP (7.2) • 112
Πρόγραμμα • 93
Προγραμματιζόμενα
  πλήκτρα • 31
Προσωπ.
  αριθμός (4.4) • 86
  ρυθμίσεις (6.2) • 84
Πρότυπα (1.4) • 67
Πρωινή κλήση • 100

Ρ

Ρυθμίσεις ήχου (3) • 78
Ρύθμιση
  ειδοποίηση (5.4) • 100
  γλώσσα (4.5) • 86
  ημερομηνίας (5.3.2) • 99
  ώρας (5.3.1) • 99
Ρύθμιση ημερομηνίας (5.3.1) • 99

Σ

Συνδιασκέψεις
  απόρριψη • 54
  πραγματοποίηση • 52
  ιδιωτική συνομι • 53
Σίγαση
  ήχοι πλήκτρων • 50
  μικρόφωνο • 49
Σημειώσεις
  Σύνταξη • 94
  αντιγραφή • 95
  διαγραφή • 95
  προφυλάξεις • 7
Συνδιάσκεψη • 52
Σύνταξη μηνυμάτων
  κειμένου (1.3) • 65
Σύνταξη σημειώσεων • 94
Συντόμευση (4.9) • 92

Τ

Τα αντικείμενά μου (1.6) • 70
Ταυτότητα
  καλούντος (6.5) • 109
Τηλέφωνο
  κλείδωμα (4.6.3) • 87
  κωδικός πρόσβασης • 124
  ρυθμίσεις (4) • 83
Τόνοι DTMF αποστολή • 50
Τύπος ειδοποίησης (3.3) • 79

Υ

Υπενθύμιση • 82
Υπηρ. δικτύου (6) • 103
Υπολογιστής (5.5) • 101

Φ

Φόρτιση μπαταριών • 18
Φορτιστής ταξιδιού • 18
Φραγή
  κωδικός πρόσβασης • 106
  κλ. (6.2) • 105
Φωνητ. ταχυδρ. (1.8) • 71
Φωτεινότητα (4.7.1) • 90
Φωτισμός • 15, 90

Χ

Χαρακτήρες
  αλλαγή λειτουργίας • 46
  εισαγωγή • 45

Ψ

Ψυχαγωγία (7) • 111

Ω

Ώρα
  διεθνής (5.3.3) • 99
  call • 76
  μορφή (5.3.4) • 99
  ρύθμιση (5.3.1) • 9

A-Z

Browser
  WAP (7.2) • 112
CUG • 109
Downloads (7.3) • 119
PIN
  έλεγχος • 87
  αλλαγή • 87
  κωδικός • 125
PIN2
  αλλαγή • 89
  κωδικός • 126
SMS
  χρήση • 51, 62
  εικονίδιο μηνύματος • 62
  ρύθμιση • 68
WAP Browser (7.2) • 112

Ευρετήριο

Τηλέφωνο Dual Band SGH-C100 GPRS

Κάρτα ταχείας παραπομπής

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**. ② Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα ⌒ και ⌣ στη λίστα των μενού μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό μενού. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα ⌒ και ⌣ στη λίστα επιλογών μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή επιλογή. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

● *Το καθένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα (⌒ και ⌣) εκτελούν τη λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείμενο που βρίσκεται από κάτω (στην κάτω γραμμή της οθόνης).*

Άνοιγμα/Κλείσιμο	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ☎\Φ.
Πραγματοποίηση κλήσης	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το πλήκτρο ☎.
Τέλος κλήσης	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο ☎\Φ.
Προβολή αναπάντητων κλήσεων αμέσως μετά τη μη απάντησή τους	① Ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**. ② Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα ⌒ και ⌣ στις αναπάντητες κλήσεις. ③ Για να επιστρέψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο ☎.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GPRS TELEPHONE

(Product Name)

SGH-C100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.2.1 (07-2000)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (09-2000)
SAR	**: EN 50360**
Network	**: EN 301 511 V7.0.1(12-2000)**

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 03. 13

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorised person)

* For the phone number or the address of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Απάντηση σε κλήση	Πατήστε το πλήκτρο .
Ρύθμιση έντασης ήχου	Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Αποθήκευση αριθμών στο ευρετήριο	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**. ③ Επιλέξτε ένα εικονίδιο κατηγορίας. ④ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ⑤ Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε τη μνήμη. ⑥ Πληκτρολογήστε το όνομα. ⑦ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑧ Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τη θέση. ⑨ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑩ Πατήστε για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.
Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**. ② Ορίστε την επιλογή **Αναζήτηση**. ③ Καταχωρήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. ④ Για μετακίνηση μεταξύ των ονομάτων, πατήστε το πλήκτρο ή . ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**. ⑥ Για μετακίνηση μεταξύ των αριθμών, πατήστε τα πλήκτρα και . ⑦ Πατήστε το πλήκτρο για κλήση.
Επιλέξτε τον τύπο εισαγωγής	① Επιλέξτε το στοιχείο μενού **Τύπος εισαγωγής** (3.3). ② Ορίστε μια επιλογή: ● **Μόνο φως** ● **Μελωδία** ● **Δόνηση** ● **Δόνηση+Μελωδία** ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.